Anycall

SPH-W4150

사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

★ 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

★ 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 LG Telecom의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

★ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com 접속 ▶ PC Manager Plus 설치(125쪽)
(www.anycall.com에서 휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 현금처럼 사용할 수 있는 포인트가 제공됩니다.)

사용설명서에 표시된 기호 설명

알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

단축 : 기능 실행 단축 버튼

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

메뉴 2 3 : 메뉴 실행 순서
(메뉴 누름 ➔ 2 abc 누름 ➔ 3 def 누름)

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 127쪽)

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요. 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 휴대전화 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

영상 전화
영상 전화 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며
통화할 수 있습니다.

동시 작업
전화, 메시지, MP3 등의 기능을
동시에 사용할 수 있습니다.

카메라
언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수
있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후
개성있게 꾸며 보세요.

블루투스
블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다.
블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할
수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수
있습니다.

이동식 메모리
PC의 파일을 휴대전화에 간편하게 저장해
이동할 수 있습니다.

외장 메모리 슬롯 지원
외장 메모리(microSD, 별매품)를 사용할 수 있어
데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

애니 다이얼
전화번호를 입력하면 애니메이션 효과가 나타납니다.
펜으로 글씨 쓰는 효과, 보드에 점수판을 붙이는 효과 등
원하는 효과를 선택할 수 있습니다.

MP3
더욱 강화된 MP3 기능이 제공됩니다.
음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을
동시에 사용할 수 있습니다.

전자사전
이젠 무거운 영어사전을 불편하게 들고 다니지 마세요.
33만 단어가 수록된 시사영어사의 사전을
탑재하여 간편하게 단어를 검색할 수 있습니다.

지하철 노선도
전국의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과
도착역을 입력해 최단 시간 또는 최소 환승 경로를
검색할 수 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인 ····· 6
스트랩 어댑터 연결 방법 ····· 7
배터리 사용 방법 ····· 7
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 10
각 부분의 이름 ····· 11
버튼 기능/사용설명서 표기 방법 ····· 12
화면 상단 표시 아이콘 설명 ····· 14
비밀번호/잠금 설정 ····· 15
메뉴 실행 방법 ····· 16
동시 작업 실행 ····· 18
화면 표시에 따른 사용 방법 ····· 19
문자 입력 방법 ····· 21

주요 기능 간단 사용법

영상 전화 걸기/받기 ····· 23
내 모습 대신 다른 화면 보여주기 ··· 23
전화 걸기/받기 ····· 24
소리 크기 조절 ····· 24
대기 화면 이미지 선택 ····· 25
벨소리 선택 ····· 26
문자 메시지 보내기 ····· 27
전화번호 저장 ····· 28
사진 촬영/촬영한 사진 보기 ····· 29
MP3 음악 듣기 ····· 30

전화 사용법

영상 전화 ····· 32
전화 걸기 ····· 34
전화 끊기 ····· 35
전화 받기 ····· 35
전화 거절 ····· 36
부재 중 전화/메시지 확인 ····· 36
통화 중 기능 ····· 37

LGT 서비스

무선인터넷 홈 ····· 40
LGT 고객 센터 ····· 41
벨/뮤직보관함 ····· 41
그림/포토보관함 ····· 41
동영상 보관함 ····· 42
m-플래시보관함 ····· 42
기분Zone 서비스 ····· 42
miTV ····· 42
정보서비스 ····· 43
ez 환경설정 ····· 43
LGT 편리서비스 ····· 43
ez 홈 ····· 43
BANKON ····· 44
musicON ····· 45
오늘은? ····· 47

화면

바탕화면 꾸미기 ····· 48
외부 바탕화면 꾸미기 ····· 51
메인메뉴 모양 선택 ····· 52
글씨 모양/크기 선택 ····· 52
전화번호 숫자모양 선택 ····· 52
조명 설정 ····· 53

소리

수신벨 선택 ····· 54
터치키 진동/감도 ····· 55
상황별 알림음 설정 ····· 55
휴대폰 조작음 선택 ····· 55
소리크기 조절 ····· 55
매시간 알림 설정 ····· 55

메시지

메시지 보내기 ····· 56
수신 메시지함 ····· 59
발신 메시지함 ····· 61
사진 보내기 ····· 62
Shot메일 보내기 ····· 62
문자세상 접속 ····· 62
이모티콘 보내기 ····· 62
메시지 사용기록 보기 ····· 62

호출 63
첨부 파일함 63
스팸 차단/신고 63

신나는 애니콜

마이펫과 놀기 66
카메라 69
MP3 83
동영상 85
파일뷰어 86
블루투스 87
엔터테인먼트 96
애니콜 음성기능 97
애니콜랜드 컨텐츠 보관함 98
애니콜 SOS 99

전화번호부

전화번호 찾기 100
전화번호 추가 100
전화번호 그룹 정보 101
통화시간 보기 102
내 번호/정보 102

다이어리

모닝콜/알람 104
일정 관리 105
시간표 108
메모장 108
계산기 109
영한/한영 사전 110
번역기 110
지하철 노선도 111
단위환산 111
세계시각 111
스톱워치 111

컨텐츠 보관함

벨소리 112
이미지 112
사진/동영상 113
MP3 113
다운로드 보관함 113
동영상 보관함 113
m-플래시 보관함 113
첨부 파일 113
애니콜 랜드 114
메모리 사용 정보 114

사용환경 설정

통화 설정 116
기능별 설정 118
비밀번호/잠금 설정 122
언어 선택/Language 123
도움말 보기 123
설정/데이터 초기화 123

부록

소프트웨어 업그레이드/
휴대전화 데이터 관리 124
PC Manager Plus에 관하여 125
사진/동영상 크기에 따른
저장 가능 개수(시간) 및 권장 용도 126
안전을 위한 주의 사항(상세편) 127
규격 및 특성 130
별매품 132
English Quick Guide 134
제품보증서 139
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 140

기본 사용법

처음 구입 후 설치 방법 및 휴대전화 조작 방법을 설명합니다.
꼭! 읽어 보세요.

구성품 확인

휴대전화


배터리 2개

충전 거치대

스트랩 어댑터


스테레오 헤드셋

사용설명서

알아두기

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며,
사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

스트랩 어댑터 연결 방법

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.
충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

1 어댑터 분리하기



2 액세서리 연결고리에 연결하기

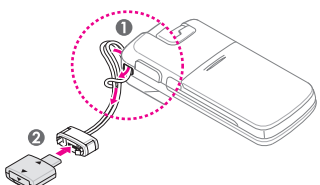

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

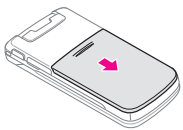

2 배터리 끼우기



3 배터리 덮개 닫기



4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

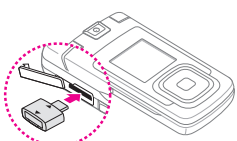

5 어댑터의 방향에 맞춰 여행용 충전기(별매품)에 연결 후 충전하기

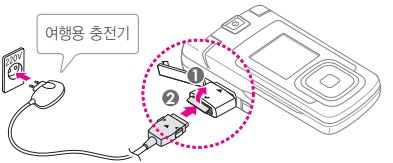

6 충전이 끝나면 여행용 충전기와 어댑터를 분리하기

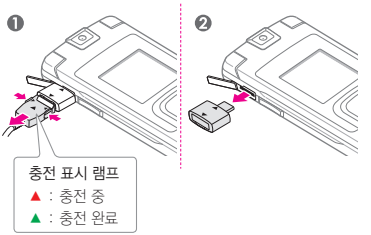

배터리 빼기

1 종료 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

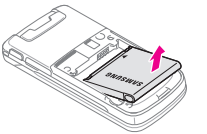

배터리 충전 거치대에 넣어 충전

1 배터리 충전 거치대에 배터리 넣기

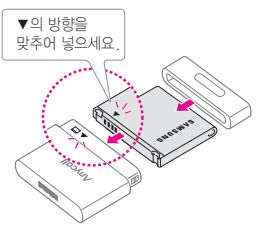

2 배터리 충전 거치대에 여행용 충전기를 연결해 충전하기

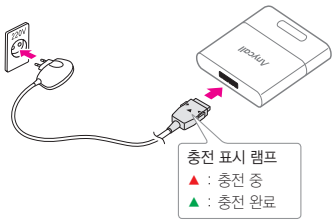

3 여행용 충전기를 분리한 다음 배터리 충전 거치대에서 배터리 꺼내기

- 충전이 완료되면 여행용 충전기의 전원 플러그를 뺀 후 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리하세요.

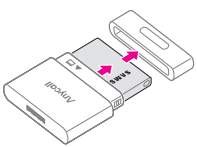

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형(880mAh)
충전 시간			약 2시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 165분
		영상 전화	약 60분
	연속 대기 시		약 85 ~ 270시간

(PCS 모드, 새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 휴대전화의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜려면 **종료** 짧게,
전원을 끄려면 **종료** 길게 누르세요.

- 구입 후 처음 전원을 켜면 사용 환경 설정 여부를 묻습니다.
  휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정하려면 **예**를 선택하세요.
  (사용환경 설정 → 116쪽)

MEMO

각 부분의 이름

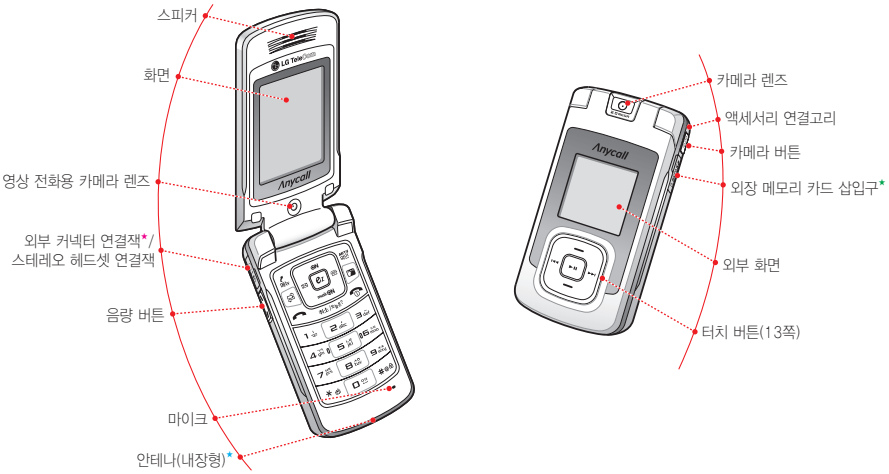

★ 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)

★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★ 외장 메모리 카드는 microSD를 지원합니다.(별도 구매)

버튼 기능/사용설명서 표기 방법

버튼	표기	기 능
	메뉴	■ 메뉴 실행 ■ 길게 누르면 바로가기 실행(17쪽) ■ 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 열기 ■ (전화 올 때) 전화 거절
	확인	■ MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행 ■ 메뉴 또는 기능 선택 ■ 촬영 시 셔터 기능
	취소	■ 상위 메뉴로 돌아가기 ■ (문자 입력 모드) 문자 지우기 ■ 대기 상태에서 누르면 오늘은? 실행(47쪽)
	통화	■ 전화 걸기/받기 ■ 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결
	종료	■ 전원을 켜거나 끄기 ■ 통화 끝내기 ■ 대기 상태로 돌아가기
		여러 가지 기능의 동시 사용(18쪽)
		■ 영상 전화 걸기/받기 ■ 최근 영상 전화 수신/발신 기록 표시 ■ 길게 누르면 최근 영상 전화한 번호로 전화 걸기
	*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	#	길게 누르면 휴대전화 잠금 (휴대폰 잠금 방법 선택 → 122쪽)

버튼	표기	기 능
	음량▲ 음량▼	■ (폴더 열린 상태) – 소리 크기 조절 – 통화 중 상대방 소리 크기 조절 ■ (폴더 닫힌 상태) – 짧게 4회 누르면 애니콜 SOS 메시지 호출 (애니콜 SOS → 99쪽) – 음량▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 ■ (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 음량▲/음량▼ 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작
		■ 카메라 메뉴 ■ 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 ■ 촬영 시 셔터 기능 ■ (전화 올 때) 길게 누르면 전화 거절 ■ (통화 중) 길게 누르면 통화 내용 녹음
	(상)*	(MP3 재생 중) 배경화면 변경
	(하)*	재생 목록 보기
	*	이전 파일 재생/길게 누르면 되감기
	▶/II	■ 길게 누르면 MP3 실행 ■ 재생 중에 누르면 일시 정지/계속 재생
	*	다음 파일 재생/길게 누르면 빨리감기

버튼	표기	기 능
		■ 상/하/좌/우 이동 ■ 버튼에 해당되는 단축 기능 실행 ◉ : ez 서비스/길게 누르면 무선 인터넷 접속 ◉ : (금융 칩 장착 시) BANKON 메뉴/ 길게 누르면 BANKON 도움말 확인/ (통화 중) 한 뼘 통화 기능 실행(38쪽) ◉ : musicON 메뉴(45쪽)/ (통화 중) 소곤소곤 기능 실행(38쪽) ◉ : 메시지 메뉴/ 길게 누르면 문자 메시지 작성 ◉ : 전화번호부 메뉴/ 길게 누르면 전화번호 찾기

★ ■ 터치 버튼으로 일반 버튼과 달리 손가락이 닿기만 해도 인식됩니다.
■ 폴더 닫힌 상태에서 MP3 재생 중에 사용됩니다.(84쪽)

터치 버튼 사용 시 주의

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하세요.
- 원하는 기능의 터치 버튼을 정확하게 살짝 누르세요. 여러 개의 터치 버튼을 동시에 누르면 동작하지 않습니다.
- 버튼을 길게 누를 때는 손가락을 떼지 않고 1~2초간 누르고 있어야 합니다.
- 플라스틱 케이스나 휴대전화 케이스 등으로 표면을 가린 채 사용하지 마세요.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.

MEMO

화면 상단 표시 아이콘 설명

▲ 대기 상태

	통화 서비스 표시 :음성 전화 지역 3G :영상 전화 가능 지역
	통화 지역의 신호 세기 표시 /:신호 강함 /:신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시
	기분Zone 서비스 등록 시
	전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시/ 비행기 탑승 모드 설정 시
	영상 전화 가능 시
	영상 전화 불가 시
	영상 전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	애니콜 SOS 기능 설정 시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시
	음성벨 모드 설정 시
	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시

	무음 모드 설정 시
	매너모드 설정 시
	모닝콜 또는 알람 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시
	문자 메시지 수신 시
	음성 메시지 수신 시
	Shot메일 수신 시
	방송 메시지 수신 시
	블루투스 모드 설정 시
	잠금 기능 설정 시
	외장 메모리 카드 삽입 시
	동시 작업 기능 실행 시
	배터리 양 :충분 :부족 :없음(충전 필요)

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

1 대기 상태에서 메뉴 누름

2 ⊙ 눌러 **사용환경 설정** 선택 후 확인 누름

3 ⊙ 눌러 **비밀번호/잠금 설정** 선택 후 확인 누름

4 ⊙ 눌러 **비밀번호 설정** 선택 후 확인 누름

5 확인 화면이 나타나면 **예** 선택 후 확인 누름

6 새 비밀번호 입력 후 재확인 입력
- 비밀번호가 설정됩니다.

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

잠그려면	대기 상태에서 # 길게 누름
해제하려면	비밀번호 입력

터치 버튼 잠금/해제

폴더를 닫으면 자동으로 터치 버튼이 잠깁니다.
폴더 닫은 상태에서 컨텐츠를 재생하려면 터치 버튼 잠금을 해제하세요.

해제하려면	폴더 닫힌 상태에서 ▶II 또는 취/ccc 길게 누름 → 확인 화면에서 음량▲ 누름
설정하려면	버튼 잠금이 해제된 상태에서 폴더 열었다 닫기

메뉴 실행 방법

메뉴 검색해 실행

메뉴 검색 및 실행 방법은 메인메뉴 모양에 따라 다릅니다.
설정된 메인메뉴 모양에 맞게 메뉴를 실행하세요.(메인메뉴 모양 선택 → 52쪽)

블럭 메뉴인 경우

대기 상태에서 **메뉴** 누름

◎ 눌러 메뉴 선택 후
확인 또는 메뉴 번호 누름

1 ◎ 눌러 메뉴 선택 후 **확인** 또는 메뉴 번호 누름

2 ◎ 눌러 기능 선택 후 **확인** 또는 기능 번호 누름

하이라이트 메뉴인 경우

대기 상태에서 **메뉴** 누름

1 ◎ 눌러 메뉴 선택

2 ◎ 눌러 메뉴 선택 후 **확인** 또는 메뉴 번호 누름

3 ◎ 눌러 기능 선택 후 **확인** 또는 기능 번호 누름

이전 단계로 돌아가려면 **취소** 누름

음성 명령으로 실행

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누른 후 3 누름
- 또는 대기 상태에서 메뉴 5 8 1 누름

2 음성 안내가 들리면 화면에 나타나는 기능을 말함
- 다른 기능을 보려면 ◎ 누름
- 음성인식 환경을 설정하려면 확인 누름(120쪽)
- 도움말을 보려면 메뉴 누름

- 휴대전화 사용 언어를 영어로 설정하면 실행할 수 없습니다.
- 주변 소음으로 인해 음성인식이 안될 수 있습니다. 조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 말하세요.

바로가기에서 실행

즐겨쓰는 메뉴를 등록하여 사용할 수 있습니다.

등록

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 ◎ 눌러 미등록된 번호 선택

3 메뉴 누른 후 **등록** 선택

4 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름

5 아이콘 선택 후 확인 누름
- 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~5 반복해 실행

실행

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 확인 누르거나 등록한 번호 누름

동시 작업 실행

전화, 메시지, MP3, 부가기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 MP3 재생 중에 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 또는 전화, 메시지, MP3, 부가기능 실행 중에 [메뉴] 누름

2 원하는 기능 선택 후 ◉ 또는 [확인] 누름

3 실행한 기능 사용

4 다른 기능을 실행하려면 1~3 반복

알아두기

- 전화 사용 중 MP3 재생 기능은 실행할 수 없습니다.
- 전화 또는 MP3 기능 실행 중 번역기 기능은 실행할 수 없습니다.
- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.

동시 작업 중인 기능 전환

1 [메뉴] 누름

2 사용할 기능 선택 후 ◉ 또는 [확인] 누름

3 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1 [메뉴] 누름

2 종료할 기능 선택 후 ◉ 또는 [확인] 누름

3 [종료] 누름

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

ez-i, musicON 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 각 소프트 버튼에 해당하는 휴대전화의 버튼을 눌러 기능을 실행합니다.

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때는 메뉴 표시됩니다.

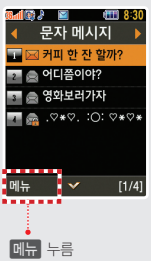

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▲▼◀▶ 표시됩니다.

누름

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ◉ 표시됩니다.

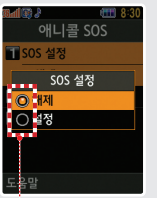

누름

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

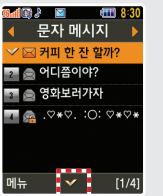

- 선택/해제하려면 ◉ 누름
- 전체 선택/전체 해제하려면 ◉ 길게 누름

문자 입력 방법

문자 입력 모드

가 : 한글(천지인 입력*)
a : 영문 소문자
A : 영문 대문자
특 : 특수문자
1 : 숫자

* 눌러 원하는 입력 모드로 이동

★ 훈민정음 창제원리인 천(•), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. (예: ㅏ = ㅣ + •)

알아두기

- 음량▲/음량▼ 눌러 한글/영문 입력 모드간 임시 전환이 가능합니다. 음량▲/음량▼ 누른 상태에서 문자를 입력하세요.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

문자 입력

한글

가 선택한 상태에서 자음/모음에 해당하는 버튼을 눌러 입력

쌍자음은 해당 자음의 숫자 버튼을 세 번 누름(예: ㄲ → 4 세 번 누름)

예) 짝꿍

1 **가** 선택한 상태에서

2 **9** (ㅉ) 세 번 누른 후
1 (ㅣ) **2** (•) **4** (ㄱ) 누름 → 짝|

3 **4** (ㄲ) 세 번 누른 후
3 (ㅡ) **2** (•) **0** (ㅇ) 누름 → 짝꿍|

숫자

- **1** 선택한 상태에서 숫자에 해당하는 버튼을 눌러 입력
- 다른 입력 모드에서는 숫자에 해당하는 버튼을 길게 눌러 입력

문자 입력(계속)

영문

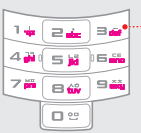

a 또는 A 선택한 상태에서
알파벳에 해당하는 버튼을 눌러 입력

예) Love

1 A 선택한 상태에서

2 5 (L) 세 번 누름 → L|

3 a 선택한 상태에서

4 6 (o) 세 번 누름 → 8 (v) 세 번 누름 → 3 (e) 두 번 누름

Lo| → Lov| → Love|

특수문자

특 선택한 상태에서 입력할 특수문자가 있는 페이지로 이동 후 해당 번호를 눌러 입력

예) ◆

1 ⚽ 눌러 8페이지 선택

2 8 누름

한 칸 띄우려면 ⓒ 누름

입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
- 영문/특수문자 입력 모드는 0 한 번 누름
- 한글 입력 모드는 0 세 번 누름

글자를 지우려면 취소 누름

주요 기능 간단 사용법

영상 전화 걸기/받기

영상 전화 걸기

대기 상태에서

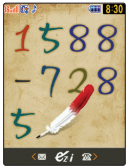

상대방 전화번호를 누른 후 [ ] 누르세요.

상대방과 연결되면 얼굴을 보며 통화하세요.

영상 전화 받기

영상 전화가 오면 폴더를 열거나 [통화] 또는 [ ] 누르세요.

전화를 거절하려면

폴더가 닫힌 상태에서 [ ] 길게, 폴더가 열린 상태에서 [메뉴] 짧게 또는 [ ] 길게 누르세요.

내 모습 대신 다른 화면 보여주기

영상 전화 중 [확인] 누르세요.

카메라가 멈추고 다른 화면이 표시됩니다.

다시 내 모습을 보여주려면 [확인] 누르세요.

알아두기

- 스피커폰을 끄려면 ( ) 누르세요.
- 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.

전화 걸기/받기

전화 걸기

대기 상태에서

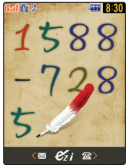

상대방 전화번호를 누른 후 **통화** 누르세요.

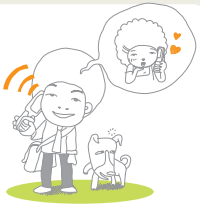

상대방과 연결되면 통화하세요.

전화 받기

전화가 오면 폴더를 열거나 **통화** 누르세요.

전화를 거절하려면

폴더가 닫힌 상태에서 **전원** 길게,
폴더가 열린 상태에서 **메뉴** 짧게
또는 **전원** 길게 누르세요.

알아두기 통화 중 상대방 소리 크기를 조절하려면 **음량▲**/**음량▼** 누르세요.

소리 크기 조절

버튼음/조작음, 수신벨, 메시지 알림음의 크기를 조절할 수 있습니다.

대기 상태에서 **음량▲**/**음량▼** 누르세요.

둘러 조절할 항목을 선택하세요.

둘러 소리 크기를 조절하세요.

매너모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다.

설정/해제하려면 대기 상태에서 ✱ 길게 누르세요.

휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.(모닝콜, 배터리 경고음, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

대기 화면 이미지 선택

대기 상태에서
메뉴 누르세요.

둘러 화면 선택 후
확인 누르세요.

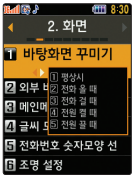

둘러 바탕화면 꾸미기
선택 후 확인 누르세요.

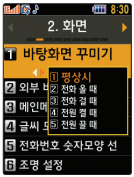

둘러 평상시 선택 후
확인 누르세요.

둘러 배경 이미지
선택 후 확인 누르세요.

둘러 기본 이미지
선택 후 확인 누르세요.

둘러 원하는 이미지
선택 후 확인 누르세요.

벨소리 선택

대기 상태에서
메뉴 누르세요.

◯ 눌러 **소리** 선택 후
확인 누르세요.

◯ 눌러 **수신벨 선택** 선택 후
확인 누르세요.

◯ 눌러 **애니콜 벨**
선택 후 확인 누르세요.

◯ 눌러 원하는 항목
선택 후 확인 누르세요.

◯ 눌러 원하는 벨 선택 후
확인 누르세요.

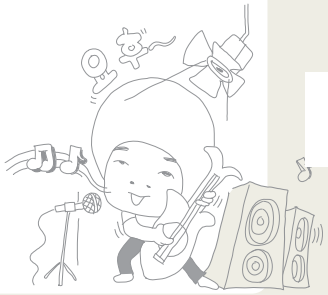

문자 메시지 보내기 56쪽

대기 상태에서
길게 누르세요.

메시지를 입력한 후
확인 누르세요.

상대방 전화번호를 입력한 후
확인 누르세요.

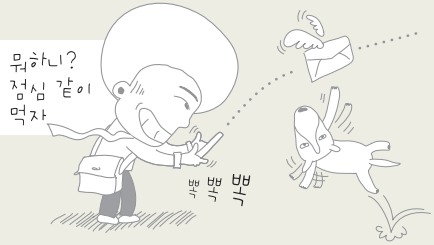

알아두기

이름 또는 번호 입력 시, 전화번호부에 저장된 번호 및 통화 기록에 있는 번호를 모두 검색할 수 있습니다.

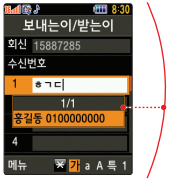

눌러 원하는 번호 선택해
확인 누르세요.

전화번호 저장 100쪽

대기 상태에서
누르세요.

누르 **전화번호 추가**
선택 후 **확인** 누르세요.

누르 항목을
선택한 후 정보를
입력하세요.



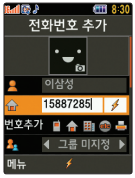

입력한 내용을 저장하려면
확인 누르세요.

사진 촬영 (70쪽) /촬영한 사진 보기 (77쪽)

사진 촬영

대기 상태에서
[카메라] 길게 누르세요.

촬영할 대상을 선택하고
확인 또는 [카메라] 누르세요.

사진이 자동으로
저장됩니다.

알아두기

촬영음, 촬영 후 저장 방법, 앨범 잠금 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 119쪽)

촬영한 사진 보기

대기 상태에서
[카메라] 누르세요.

◎ 눌러 **애니콜 앨범**
선택 후 확인 누르세요.

◎ 눌러 원하는 사진
선택 후 확인 누르세요.

전체 화면으로 보려면
◉ 누르세요. 다른 사진을
보려면 ◎ 누르세요.

MP3 음악 듣기 83쪽

대기 상태에서
확인 누르세요.

◯ 눌러 MP3 플레이어
선택 후 확인 누르세요.

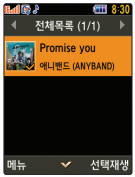

◉ 눌러 재생할 파일
선택 후 확인 누르세요.

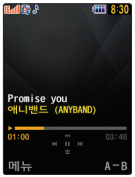

MP3 음악을 감상하세요.

MP3 파일 내려받기

- PC Manager Plus의 Anycall Music 또는 LG Telecom의 QUP Manager 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려받을 수 있습니다. 사용 방법은 www.anycall.com 또는 www.musicon.co.kr을 참조하세요.
- MP3 파일을 내려받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블을 분리하세요.

MEMO

전화 사용법

영상 전화 걸기/받기, 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명합니다.

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 대기 상태에서 상대방의 전화번호 입력

2 [ ] 누름

3 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

■ 영상 전화 환경을 변경할 수 있습니다.(116쪽)

스피커/수화기 통화 전환	누름
전면/후면 카메라 전환	누름
축소/확대	누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
상대방 화면 캡처	캡처 누름
상대방 영상 녹화	캡처 길게 누름
대체영상 실행	확인 누름
전화번호 찾기	길게 누름
버튼 도움말 확인	메뉴 길게 누름
연결 메뉴 실행	메뉴 누름(33쪽)

4 통화를 끝내려면 **종료** 누름

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상 전화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.
- 한 통화 당 화면 캡처는 20장까지 가능합니다.
- 캡처한 화면은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다. (77쪽)

영상 전화 받기

1 영상 전화를 받으려면 폴더를 열거나 **통화** 또는 📷 누름

2 상대방과 연결되면 영상 전화용 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

▪ 스피커폰을 끄려면 ⓞ 누름

3 통화를 끝내려면 **종료** 누름

알아두기

영상 전화가 오면 화면 상단에 표시됩니다.

영상 전화 중 메뉴

메뉴 누르 후 ⓞ 눌러 원하는 메뉴 선택

통화 방법	스피커 또는 수화기 중 통화 방법 선택
송화음 차단	내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정/해제
카메라 설정	카메라 환경 설정 (화이트 밸런스, 특수 효과, 줌/밝기)
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기
영상전화 화면 설정	대체영상으로 사용할 사진 설정, 전면/후면 카메라 선택, 화질 및 화면 크기* 선택 및 뷰티캠 설정
휴대폰 기능	전화번호부, 다이어리 기능 사용
캡쳐/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기 (녹화를 마치려면 **메뉴** 또는 📷/○○ 누름. 녹화된 영상은 **애니콜 앨범**에 저장됩니다.)
도움말	영상 전화 중 버튼 사용 방법 보기

★ 화면 크기를 **전체화면보기**로 설정 시 해상도 및 선명한 화질을 위하여 영상 전화 화면이 가로로 전환됩니다..

알아두기

- 영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.
- 영상 전화 중에는 음성 전화와 메시지 수신이 제한됩니다.

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.
(영상 전화로 걸려면 [ ] 누름)

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 통화 누름

2 상대방과 연결되면 통화

최근 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재 중 번호, 전화 거절한 번호, 메시지 보내거나 받은 번호)를 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 통화 누름

2 ◎ 눌러 원하는 목록 선택

3 ◎ 눌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름

4 상대방과 연결되면 통화

알아두기 최근 통화한 번호로 전화를 걸려면 대기 상태에서 통화 길게 누르세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름

2 ◎ 눌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름

3 상대방과 연결되면 통화

단축 번호로 걸기

휴대전화에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호로 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

(단축 번호 000~009)

1 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 010~999)

1 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

초성으로 번호 검색해 걸기

초성으로 번호 검색해 전화 또는 영상 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름

예) 홍길동 검색 → 8ㅎ 4ㄱ 6ㄷ 누름

2 검색된 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름

3 상대방과 연결되면 통화

포즈(Pause) 이용해 ARS 전화 걸기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

예) ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우

1 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력

2 메뉴 눌러 P 입력

3 생년월일 입력

4 ARS로 전화를 걸려면 통화 누름

5 생년월일 입력 상황이 되면 통화 누름

전화 끊기

폴더를 닫거나 종료 누름

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 등록할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

폴더를 열거나 폴더 열고 아무 버튼 누름
(단, 메뉴, 종료, 음량▲/음량▼, 캠/DIC 제외)

(전화받기 방법 선택 → 116쪽)

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

폴더 닫힌 상태에서 전화 올 때 [카메라/영상] 길게
폴더 열린 상태에서 전화 올 때 [메뉴] 짧게 또는
[카메라/영상] 길게 누름

▪ 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.

- 음성 안내 후 문자 메시지를 보내거나 상대방이 자동응답 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다.(전화 올 때 거절방법 → 117쪽)
- 상대방이 남긴 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.(녹음 메시지 → 61쪽)

무음벨 실행

전화 올 때 벨소리 또는 진동이 무음벨로 동작하도록 실행할 수 있습니다.

전화 올 때 [음량▲]/[음량▼] 길게 누름

부재 중 전화/메시지 확인

부재 중 전화 확인

1 화면에 부재 중 전화가 나타나 있으면 [확인] 누름

2 부재 중 전화 목록이 열리면 번호 확인

미확인 전화/메시지 보기

부재 중 전화 또는 읽지 않은 메시지가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.
(확인할 내용 표시 설정 → 50쪽)

1 확인할 내용 알림 화면이 나타남

2 원하는 목록 선택 후 [확인] 누름

확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면 [취소] 또는 [종료] 누르세요.

통화 중 기능

상대방 소리 크기 조절

음량▲/음량▼ 누름

통화 내용 녹음

1 전/끄 길게 누름

2 통화 내용 녹음
- 일시 정지/계속 녹음 : ◯ 반복해 누름

3 녹음을 끝내려면 ◯ 또는 확인 누름
- 녹음한 내용은 **통화 중 음성 녹음함**에 저장됩니다.(98쪽)

상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 번호 입력해 사용

통화 중에 번호를 입력해 메모장에 저장할 수 있으며, 해당 번호로 메시지를 전송하거나 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

1 번호 입력 후

2 확인 누름 → 메모장에 저장
◯ 누름 → 입력한 번호로 메시지 전송
◯ 누름 → 입력한 번호를 전화번호부에 저장

메뉴 누른 후 **전화번호부 저장** 또는 **메시지 전송**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

통화 중 메뉴

통화 중에 메뉴 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

한 뼘 통화 설정(해제) 단축 ◯ 누름	수화기에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
소곤소곤설정(해제) 단축 ◯ 누름	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새로 입력
전화번호부 단축 ◯ 누름	전화번호부 메뉴 실행
메시지 단축 ◯ 누름	메시지 메뉴 실행
송화음차단 단축 확인 누름	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정
키소리안남	버튼 누르는 소리가 들리지 않게 설정
자기번호송출	ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력
DTMF보내기	ARS 등을 이용 중에 화면에 입력된 번호 송출

알아두기

- **한 뼘 통화** 기능과 **소곤소곤** 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한 뼘 통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

MEMO

MEMO

LGT 서비스

LG Telecom에서 제공하는 무선 인터넷 서비스,
고객 센터, 부가서비스 등을 이용할 수 있습니다.

무선인터넷 홈 메뉴 1 1

무선 인터넷에 접속하거나 무선 인터넷 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

접속하기	ez-i 무선 인터넷 접속
최종 접속 사이트	마지막으로 접속한 사이트 접속
번호검색(WINC)	숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소* 입력 후 무선 인터넷 접속

★ 인터넷 주소(URL) 대신 URL과 일치하는 키패드 숫자를 입력하는 숫자로 구성된 인터넷 주소입니다.

무선 인터넷 접속 시 버튼 사용법

메뉴 이동	⊙ 누름
상위 메뉴	확인 누름
메뉴 선택	◉ 또는 해당 번호 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 화면	취소 누름
접속 끝내기	종료 누름

대기 상태에서 WINC 접속하기

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서
바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 모바일 주소 입력 후 ◉ 길게 누름

2 해당 인터넷 사이트로 이동

번호검색(WINC)에 관한 자세한 내용은
www.winc.or.kr을 참조하세요.

LGT 고객 센터 메뉴 1 2

LG Telecom 모바일 고객 센터로 접속해 여러가지
서비스를 신청/변경하거나 이용안내를 확인할 수 있습니다.

고객센터 홈	요금 할인, 부가서비스, 멤버쉽 등에 관한 정보 확인 및 서비스 신청/변경
요금/사용량 조회	사용 요금, 당월 실시간 및 사용량 조회
요금제/할인제도	요금제 변경 및 요금 할인 신청
부가서비스	부가서비스 신청 및 해제
멤버쉽	멤버쉽 카드 신청, 멤버쉽 등급 및 포인트 한도/이용 내역 확인
모바일청구서	모바일 청구서 신청
요금납부/홀충전	요금 납부 내역 확인/납부 방법 변경 및 홀충전
이용안내	고객 센터 서비스 안내

벨/뮤직보관함 메뉴 1 3

ez-i 접속 후 벨소리 및 음악 컨텐츠를 내려받거나
내려받은 컨텐츠를 벨소리로 설정할 수 있습니다.

접속하기	ez-i 접속 후 벨소리 및 음악 컨텐츠 내려받기
소리설정	내려받은 벨소리 및 음악 컨텐츠 설정

그림/포토보관함 메뉴 1 4

ez-i 접속 후 이미지 컨텐츠를 내려받거나 내려받은
컨텐츠를 이용해 휴대전화 화면을 꾸밀 수 있습니다.

접속하기	ez-i 접속 후 이미지 컨텐츠 내려받기
화면설정	내려받은 컨텐츠 화면 설정

동영상 보관함 메뉴 15

ez-i 접속 후 동영상 컨텐츠를 내려받거나
내려받은 동영상을 재생 또는 관리할 수 있습니다.

동영상 접속하기	ez-i 접속 후 동영상 내려받기
동영상 보관함	내려받은 동영상 재생 및 관리

m-플래시보관함 메뉴 16

ez-i 접속 후 플래시 컨텐츠를 내려받거나
내려받은 m-플래시를 관리할 수 있습니다.

m-플래시 다운받기	ez-i 접속 후 플래시 컨텐츠 내려받기
m-플래시 보관함	내려받은 m-플래시 확인 및 대기화면 설정

기분Zone 서비스 메뉴 17

기분Zone 알리미가 설치된 장소에서는 유선 통화 요금보다
저렴하게 통화할 수 있는 서비스입니다.
기분Zone 알리미 설치 후 휴대전화를 등록하면 알리미가
설치된 장소(약 30m이내)에서는 할인된 요금으로 통화할 수
있습니다.(기분Zone 서비스 → 89쪽)

miTV 메뉴 18

각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등을 메시지로
받을 수 있는 방송 메시지 서비스입니다.

miTV접속하기	miTV 접속 후 원하는 정보 이용
miTV수신함	수신 또는 저장된 방송 메시지 확인
miTV채널설정	원하는 방송 채널 선택해 설정
수신함비우기	수신된 방송 메시지 삭제
환경설정	원하는 수신 환경 설정
miTV안내	miTV 서비스 내용 확인

정보서비스 메뉴 1 9

ez프랜드에 접속하여 이벤트, 연예정보, 증권, 생활 정보 등의 다양한 정보를 검색할 수 있는 대화형 문자 서비스입니다.

접속하기	ez프랜드에서 원하는 정보 검색
정보수신알림	정보 수신 알림 방법 설정

ez 환경설정 메뉴 1 *

ez-i 접속 환경을 설정할 수 있습니다.

인터넷 주소 설정	ez-i 사이트 주소 입력
타이머설정	ez-i 접속 후 일정시간 미 사용 시 인터넷 접속이 자동으로 종료되도록 시간 설정
잠금설정	ez-i 접속 시 비밀번호 입력하도록 설정/해제
초기화	ez-i 환경설정 초기화

LGT 편리서비스 메뉴 1

LG Telecom에서 제공하는 각종 부가서비스를 휴대전화에서 직접 신청/해지하거나, 안내글을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

ez 홈 ◉

무선 인터넷에 접속하거나 다운샵에 접속하여 다양한 컨텐츠를 내려받을 수 있고 모바일 고객 센터에 접속해 서비스를 이용할 수 있습니다.

무선인터넷 홈 ◉ 무선인터넷 홈

무선 인터넷에 접속하거나 무선 인터넷 사용 환경을 설정할 수 있습니다.(40쪽)

다운로드 보관함 ◉ 다운로드보관함

다운 TOWN이 실행됩니다.
LG Telecom에서 제공하는 다운샵에 접속하여 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

컨텐츠 내려받기

1 확인 눌러 다운로드 사이트 접속

2 원하는 컨텐츠 선택해 내려받기

내려받은 컨텐츠 사용

1 원하는 컨텐츠 선택 후 ◉ 누름

2 컨텐츠 사용하기

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	◉ 누름
다운로드	확인 누름

LGT 고객 센터 ◉ LGT고객센터

LG Telecom 모바일 고객 센터에 접속합니다.
요금, 할인, 부가서비스, 멤버쉽 등에 관한 정보를
확인하거나 원하는 서비스를 신청/변경할 수 있습니다.

BANKON

휴대전화에 금융칩(IC칩)을 장착하여 간편하게 계좌조회,
이체, 납입 등 각종 은행 업무와 현금/교통/신용카드 기능
및 증권/영화 예매 서비스 등을 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

금융칩(IC칩) 끼우기/빼기

전원을 끄고 배터리를 꺼낸 후
아래 그림의 방향과 같이 칩을 넣으세요.

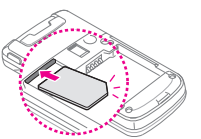

금융칩(IC칩) 빼기

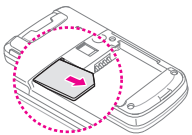

알아두기

- 은행별로 제공되는 서비스 및 혜택에는 차이가 날 수 있습니다.
- BANKON 서비스를 이용하려면 금융칩(IC칩)을 제휴은행에서 발급받아 휴대전화에 탑재하세요. (각 제휴은행 및 금융칩(IC칩) 발급 은행에 대한 자세한 내용은 LG Telecom을 참조하세요.)
- 금융칩(IC칩)에는 신용카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어있으므로, 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- BANKON 서비스 이용 중에 입력하는 PIN(비밀번호)은 5회 오류 시 자동 잠금으로 금융칩(IC칩)을 사용할 수 없습니다. 금융칩(IC칩) 발급 은행에 문의하세요.
- BANKON 서비스에 대한 도움말을 보려면 대기 상태에서 (확인) 길게 누르세요.

musicON

musicON 사이트에 접속해 음악 컨텐츠를 내려받거나, 내려받은 음악 파일을 재생 또는 관리할 수 있습니다.

MP3보관함 1

musicON 서비스에서 내려받은 MP3 파일을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

일시 정지/계속 재생	(확인) 반복해 누름
반복 재생 선택	확인 반복해 누름
이전 곡 재생	◁ 누름
다음 곡 재생	▷ 누름
되감기	◁ 길게 누름
빨리감기	▷ 길게 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
MP3 보관함 이동	(확인) 누름

☑ *컨텐츠를 마이리스트 보관함에 저장하려면*

원하는 컨텐츠를 선택해 재생 목록을 만들 수 있습니다.

1 저장할 컨텐츠에 **확인** 눌러 체크 표시

2 **메뉴** 누름

3 **선택곡리스트저장** 선택

마이리스트 보관함에서 컨텐츠를 삭제해도 전체 보관함에서는 삭제되지 않습니다.

온라인뮤직 2

musicON 사이트에 접속해 원하는 음악 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

컨텐츠보관함 3

musicON 사이트에서 내려받은 음악 컨텐츠가 보관되며, 원하는 컨텐츠를 선택해 벨소리나 필링(통화 연결음)으로 설정할 수 있습니다.

벨저장함	musicON에서 내려받은 벨
필링설정함	musicON에서 내려받은 필링

녹음하기 4

음성을 녹음하거나 녹음된 파일을 확인할 수 있습니다.

음성녹음	음성 녹음 실행
외부입력녹음	외부 소리 녹음 실행
녹음보관함	녹음한 파일 재생 및 관리

환경설정 5

musicON 사용 환경을 설정하거나 뮤직온 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

내부스킨설정	musicON 재생 시 나타나는 화면 이미지 선택
폴더닫을때	재생 중 폴더를 닫았을 때 상태 설정 (재생유지, 재생종료)
뮤직온정보	뮤직온 버전 확인

이용안내 6

musicON 사용에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
musicON에 관한 자세한 내용은
www.musicon.co.kr을 참조하세요.

오늘은?

취소

대기 화면을 통해 유용한 생활 정보를 제공하는 서비스입니다. 무선 인터넷에 접속하지 않고도 뉴스, 날씨, 연예, 운세 등의 정보를 대기 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.

해당 부가서비스에 가입한 후 이용할 수 있습니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

MEMO

화면

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

바탕화면 꾸미기 메뉴 2 1

대기 화면 또는 상황별로 나타나는 화면 이미지를 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

평상시 메뉴 2 1 1

대기 화면을 꾸미거나 화면에 표시할 항목을 설정할 수 있습니다.

배경 이미지

대기 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지(**자동 바꾸기**를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때마다 이미지가 변경)
애니콜 앨범	촬영한 사진, 동영상 목록
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진
마이 스크린	마이 스크린 기능을 이용해 만든 이미지
다운로드 이미지	ez-i 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지
라이브 스크린	ez-i에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 이미지
첨부 파일함	Shot메일로 받아 저장한 이미지
m-플래시	ez-i에서 내려받은 플래시 컨텐츠
다운로드 플래시	www.anycall.com 에서 내려받은 플래시 이미지

알아두기 동영상 배경 이미지, 마이 스크린, 다운로드 이미지, 라이브 스크린, 나만의 이미지, m-플래시, 다운로드 플래시는 **오늘은** 해제 후 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

마이 스크린

배경, 커튼, 선반, 액자, 사진, 소품 아이템을 이용해 마이 스크린을 꾸며 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

꾸미기

1 ◎ 눌러 원하는 항목 선택 후 ◎ 눌러 아이템 선택

2 액자를 선택한 경우 사진 항목에서 이미지 선택
- 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지에서 선택
- 새 사진 : 새 사진 촬영
- 애니콜 앨범 : 촬영한 사진에서 선택
- 외장 메모리 앨범 : 외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진에서 선택
- 삭제 : 초기 설정된 이미지로 선택

3 소품을 선택한 경우 소품 종류 선택 후 위치 선택

4 저장하려면 **확인** 누름

5 파일 이름 입력 후 **확인** 누름
- 평상시 화면으로 설정하려면 **예** 누름

마이 스크린 보관함

저장된 마이 스크린을 확인하거나 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

시계/기능화면 선택

시계 또는 기능 화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.

디지털 시계 1 디지털 시계 2	디지털 시계 표시(**메뉴** 눌러 시계 위치 조절)
듀얼 시계	세계 2개 도시 시계 표시 (**메뉴** 눌러 표시할 나라 선택)
월간 일정 일간 일정	등록된 일정 표시
작은 달력	달력 표시(**메뉴** 눌러 표시할 달력 선택)
시간표	시간표 표시
D-day	일정 관리에 저장한 D-day 표시
단축 다이얼	단축 번호 1~9번 이름 표시 또는 등록된 사진 표시
오늘은	오늘은 서비스에서 제공하는 정보 표시

알아두기

- **시계/기능화면**은 **동영상 배경 이미지**와 **마이 스크린**, **라이브 스크린**, **m-플래시** 해제 시 반영됩니다.
- 대기 화면이 기본 이미지의 자전거, 하루, 마이펫, 자동 바꾸기일 때 오늘은 설정 시, LGT 로고 화면으로 자동 전환됩니다.

화면문구 설정

대기 화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다.
이름, 별명, 좌우명 등을 대기 화면에 입력해 보세요.

입력한 화면문구는 **시계/기능화면**(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 또는 **마이 스크린** 해제 시 반영됩니다.

확인할 내용 표시 설정

부재 중 전화, 메시지 등 확인하지 않은 내용이 있는 경우 대기 화면에 표시되도록 설정할 수 있습니다.

설정	확인할 때까지 계속 표시함
한번만	미확인 내용 발생할 시 한 번만 표시함
해제	표시 안 함

오늘은이 설정된 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시되지 않습니다.

전화 올 때/걸 때 메뉴 2 1 2 / 메뉴 2 1 3

전화가 올 때/걸 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

자동 바꾸기를 선택하면 전화 올 때/걸 때마다 이미지가 변경됩니다.

전원 켤 때/끌 때 메뉴 2 1 4 / 메뉴 2 1 5

전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

자동 바꾸기를 선택하면 전원 켤 때/끌 때마다 이미지가 변경됩니다.

외부 바탕화면 꾸미기 메뉴 2 2

폴더를 닫은 상태에서 볼 수 있는 외부 화면을
원하는 상태로 꾸밀 수 있습니다.

배경 이미지 메뉴 2 2 1

외부 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지
애니콜 앨범	촬영한 사진
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진

날짜/시계 메뉴 2 2 2

외부 화면에 표시할 날짜/시계를 선택할 수 있습니다.

1 ◎ 눌러 원하는 시계 선택
- **작은시계**, **중간시계** 선택한 경우 시계 위치 및 색상 선택

2 저장하려면 **확인** 누름

문구 메뉴 2 2 3

외부 화면에 표시할 문구를 입력할 수 있습니다.

1 ◎ 눌러 문구 표시 방법 선택

2 문구 입력

3 ◎ 눌러 색상 선택

4 ◎ 눌러 명도 선택

5 저장하려면 **확인** 누름

알아두기 문구를 입력하려면 날짜/시계를 작은시계, 중간시계, 시계없음으로 설정하세요.

메인메뉴 모양 선택 메뉴 2 3

대기 상태에서 메뉴 눌렀을 때 열리는
메인 메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

기본 메뉴	블럭 메뉴, 하이라이트 메뉴
다운로드 메뉴	www.anycall.com에서 내려받은 메뉴(유료)

☑ *하위 메뉴 보이기 또는 숨기기*

선택 화면에서 메뉴 눌러 **보이기** 또는 **숨기기** 선택

글씨 모양/크기 선택 메뉴 2 4

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양과 크기로
설정할 수 있습니다.

글씨 모양은 www.anycall.com에서 내려받아
사용할 수 있습니다.(유료)

전화번호 숫자모양 선택 메뉴 2 5

전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자의 모양을
꾸밀 수 있습니다.

숫자크기	화면에 표시되는 숫자 크기 선택
색상/배경	숫자 색상 및 배경색 선택 ■ 숫자별 임의색상 : 숫자별로 임의의 색상 적용 (확인 눌러 배경색 선택) ■ 국번별 지정색상 : 국번별로 임의의 색상 적용 (확인 눌러 배경색 선택) ■ 사용자 색상지정 : 숫자, 배경색 직접 선택 (저장하려면 확인 누름) ■ 해제 : 숫자 색상 및 배경색 설정 안함
애니 다이얼	번호를 누를 때 애니메이션이 나타나게 하려면 옵션 중에 원하는 효과 선택

애니 다이얼을 설정한 상태에서 숫자크기, 색상/배경을
선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.

조명 설정 메뉴 2 6

화면 및 버튼 조명의 상태를 설정할 수 있습니다.

화면조명 시간	사용하지 않을 때 화면 조명이 켜지는 시간 선택
화면밝기 조절	화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절
버튼조명 절전기능	■ 절전조명 : 낮 시간(8:00AM~5:00PM)에는 버튼 조명이 켜지지 않음 ■ 일반조명 : 낮 시간에도 버튼 조명이 켜짐

MEMO

소리

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

수신벨 선택 메뉴 3 1

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨/진동	전화 올 때 알려 주는 방식(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택
애니콜 벨	기본으로 제공되는 벨소리 선택
다운로드 벨	각종 서비스 및 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 선택 ■ 캐릭터 멜로디 : ez-i에서 내려받은 벨소리 ■ Shot메일 멜로디 : Shot메일로 받은 음악 ■ MP3 멜로디 : musicON에서 내려받은 벨소리 ■ 리얼벨 : ez-i에서 내려받은 벨소리
나만의 벨	■ 다운로드 PC벨 : PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 벨소리 ■ 동영상벨 : 카메라로 촬영한 동영상

알아두기

- **벨/진동**에서 **음성벨**을 선택한 경우 전화가 오면 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 음성으로 들려줍니다.
- **애니콜 벨** 중 **리듬 믹스**를 선택한 경우 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜/알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
- **나만의 벨** 중 **동영상 벨**을 선택한 경우 동영상 파일의 용량에 따라 벨소리가 울리기까지의 시간이 길어질 수 있습니다.

터치키 진동/감도 메뉴 3 2

터치 버튼을 눌렀을 때 진동을 느낄 수 있도록 설정하거나 진동의 감도를 선택할 수 있습니다.

터치키 진동	터치 버튼을 눌렀을 때 진동이 울리도록 설정
터치 감도	터치 버튼의 진동 감도를 원하는 상태로 조절

상황별 알림음 설정 메뉴 3 3

기능 실행 중 확인 또는 경고 화면 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우, 배터리가 부족한 경우에 알림음이 울리도록 설정할 수 있습니다.

휴대폰 조작음 선택 메뉴 3 4

버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 폴더 동작, 메인 메뉴 효과음 등 휴대전화를 조작할 때 울리는 조작음을 설정/해제하거나, 조작음의 종류를 선택할 수 있습니다.

소리크기 조절 메뉴 3 5

수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음, 휴대폰 조작음, 음성 안내멘트의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

매시간 알림 설정 메뉴 3 6

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택하세요.

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.
shot메일을 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

메시지 보내기

1 단축 길게 누름

문자 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다. 작성한 메시지를 원하는 날짜, 시간에 자동으로 전송되도록 예약할 수 있으며, 동시에 여러 명에게 보낼 수 있습니다.

알아두기 사진, 동영상 등 다양한 멀티미디어 파일을 보낼 경우 **Shot메일**을 이용하세요.(Shot메일 보내기 → 62쪽)

1 메시지 내용 입력

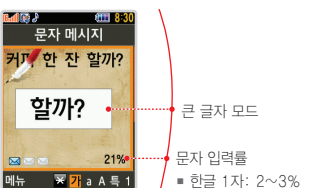

알아두기 문자 입력률(최대 300%)에 따라 전송되는 메시지 개수가 다릅니다.(100% 이하: 1개, 101~200%: 2개, 201~300%:3개)

2 원하는 전송 옵션 선택 후 확인 누름

좌/우 전송 후 메시지 저장 여부를 선택하세요.

예약 전송하려면 좌/우 눌러 예를 선택한 후 확인 눌러 원하는 날짜와 시간을 입력하세요.

3 상대방 전화번호 입력

- 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 확인 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요.

4 확인 눌러 전송

알아두기

대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 좌/우 누르면 해당 번호에 메시지를 보낼 수 있습니다.

3D 아이콘 효과로 미리보기

메시지 작성 시 3D 아이콘에 해당되는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력한 경우 전송하기 전에 3D로 미리 확인할 수 있습니다.

1 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘, 특수문자 포함)을 사용하여 메시지 작성

2 메뉴 누른 후 3D 미리보기 선택

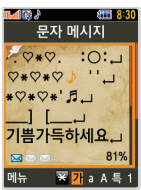

작성한 메시지

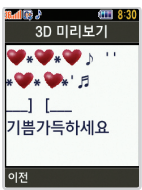

3D 미리보기

예) 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)

버럭, 발끈		키스, 뽀뽀		커피	
삐질, -_-;		사랑, 하트, ♡		아픔, 감기	
슬퍼, ㅜ_ㅜ		실연, 이별		즐, KIN	
윙크, ^.-		고양이, 야옹		선물	
피식, ㅋㅋ		눈꽃, 겨울		당근, 말밥	
메롱, :P		ㄱㅅ, 감사,		미안, 죄송	
이크, 아이쿠		눈사람, 눈싸움		ㅊㅋ, 추카	
ㅎㅎ, ^o^		장미, 한송이		돈, 재산, 화폐	

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)에 대한 정보는 www.anycall.com을 참조하세요.

큰 글자로 보기

메시지 작성 시 입력 중인 글자를 크게 확대할 수 있습니다.
메시지 입력 중 메뉴 누른 후 **큰 글자 모드** 선택

- 큰 글자 모드를 해제하려면 메뉴 누른 후 **큰 글자 해제** 선택

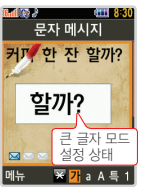

수신 메시지함 2

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

문자 메시지 2 1

받은 문자 메시지를 확인할 수 있습니다.
중요한 메시지는 영구보관 메시지로 저장해
따로 관리하거나 보호 설정을 할 수 있습니다.

메시지 아이콘 설명
: 새 메시지
: 확인한 메시지
: 애니콜 SOS 메시지
: 보호 메시지

메시지 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름 ■ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름 ■ 답장하려면 ● 누름

알아두기

- 3D 아이콘 효과가 설정된 상태에서는 글자 크기가 조절되지 않습니다.(3D 아이콘 효과 → 119쪽)
- ez-i에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다.
- 메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다. (메시지 설정 → 119쪽)

메시지 내용에 포함된 전화번호/이메일/URL 사용

메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL이 포함된 경우에는 메시지 하단에 목록이 표시됩니다.

1 ● 눌러 원하는 항목 선택

2 메뉴 또는 확인 눌러 사용

전화번호	해당 번호에 전화 연결하거나 전화번호부에 저장
이메일	해당 주소에 Shot 메일을 전송하거나 전화번호부에 저장
URL	해당 사이트에 연결하거나 메모장에 저장

별문자 또는 이모티콘 문자 서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지를 받은 경우에는 목록이 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

음성 메시지 22

받은 음성 메시지 정보를 확인할 수 있습니다.

듣기*	1 누름(음성 사서함으로 통화 연결)
삭제	2 누름(화면에 표시된 메시지 정보 삭제)

★ 대기 상태에서 음성 사서함으로 통화 연결하려면 *88 통화 누르세요.

음성 메시지 녹음 후 연락받을 전화번호를 남긴 경우에는 **문자 메시지**로 수신됩니다.

Shot메일 수신함 23

수신된 Shot메일을 확인할 수 있습니다.

메시지 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름 ▪ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름

스팸 메시지 24

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자열을 미리 등록해야 합니다.(스팸 차단/신고 → 63쪽)

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름 ▪ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름

녹음 메시지 ◉25

전화를 거절했을 때 상대방이 남긴 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 연결	통화 누름
메시지 듣기	확인 누름
일시 정지/계속 재생	◉ 누름

영구보관 메시지 ◉26

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
영구보관 메시지로 저장하려면 문자 메시지,
보낸 메시지에서 **영구보관 메시지로 저장**을 선택하세요.

메시지 선택	◉ 누름(전체 선택은 ◉ 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름 ▪ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름

발신 메시지함 ◉3

보낸 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

보낸 메시지 ◉31

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 작성 시 **전송 후 저장**으로 선택한 메시지만 저장됩니다.

통화 연결	통화 누름(단, Shot메일 제외)
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름 ▪ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름

임시보관 메시지 ◉32

메시지 작성을 중단하고 **임시보관 메시지로 저장**을 선택했다면 임시보관 메시지에서 확인할 수 있습니다.
계속해서 메시지를 작성하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

예약 메시지 ◉33

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다.
내용 및 전송 설정을 수정하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

사진 보내기 4

저장한 사진 또는 새로 촬영한 사진을 Shot메일에 첨부해 보내거나, 사진 인화 서비스 서버에 사진을 올린 후 사진 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.(83쪽)

Shot메일 보내기 5

문자로만 작성된 메시지 뿐만 아니라 사진, 동영상 등의 다양한 멀티미디어와 아이콘이 첨부된 Shot메일을 작성해 보낼 수 있습니다.

1 제목 입력 후 ◯ 누름

2 메뉴 눌러 **첨부추가** 선택 후 원하는 파일 선택

3 메시지 내용 입력 후 ◯ 누름

4 원하는 전송 옵션 선택 후 확인 누름

5 상대방 전화번호 입력
- 전화번호에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ◯ 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요.

6 확인 눌러 전송

문자세상 접속 6

ez-i 서비스의 문자 세상 사이트에 접속하여 캐릭터 문자, 이모티콘 문자 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

이모티콘 보내기 7

테마별로 제공되는 이모티콘을 문자 메시지로 보낼 수 있으며, 저장된 이모티콘을 편집하거나 새 이모티콘을 만들어 나만의 이모티콘으로 관리할 수 있습니다.

메시지 사용기록 보기 8

최근에 메시지를 주고받은 전화번호를 확인하거나 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.

최근 사용목록 ◉81

최근에 보내거나 받은 전화번호를 확인할 수 있습니다.

번호 선택	◉ 누름(전체 선택은 ◉ 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
상세 보기*	확인 누름

★ 수신 메시지의 경우 내용 보기가 가능합니다.
(단, 발신 메시지, 수신 메시지 이동/삭제한 경우 제외)

이번달 메시지 개수 ◉82

이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 삭제하려면 메뉴 누르세요.

총 메시지 개수 ◉83

구입 후 또는 초기화하거나 개수를 삭제한 시점부터
보내거나 받은 모든 메시지의 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 삭제하려면 메뉴 누르세요.

호출 ◉9

휴대전화 및 호출기에 내 전화번호를 보낼 수 있습니다.
휴대전화에 호출한 경우 문자 메시지로 전송됩니다.

첨부 파일함 ◉0

Shot 메일을 통해 수신한 파일이 저장됩니다.
사진, 동영상, 음성, 애니메이션, 멜로디 중 원하는
파일을 선택해 확인하거나 관리할수 있습니다.

스팸 차단/신고 ◉*

수신된 스팸을 신고하거나 스팸으로 분류할 전화번호,
단어를 등록할 수 있습니다.

스팸 전화번호/스팸 단어 ◎*1/◎*2

스팸으로 분류할 전화번호, 단어를 등록하거나 확인할 수 있습니다. 등록된 내용이 없는 경우 메뉴 누르면 바로 등록 상태가 됩니다. 등록된 내용이 있는 경우에는 메뉴 누른 후 **신규 등록**을 선택하세요.

스팸 전화번호	스팸 차단 전화번호 등록 및 확인
스팸 단어	스팸 차단 단어(예: 광고) 등록 및 확인

불법 스팸 신고 ◎*3

수신된 스팸 메시지를 관리하거나 불법 스팸으로 신고할 수 있습니다.

스팸 신고 이용 안내 ◎*4

불법 스팸 신고에 관한 도움말을 확인하거나 신고한 접수 번호를 받을 수 있게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.spamcop.or.kr을 참조하세요.

이용 안내	스팸 신고 방법 안내
신고 조회 안내	스팸 신고 내역 조회 방법 안내
접수번호 수신 설정	스팸 신고 접수번호 수신 여부 설정

MEMO

MEMO

신나는 애니콜

애니콜 휴대전화에서 제공하는 여러 가지 놀이 기능과
다양한 고급 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

마이펫과 놀기 메뉴 5 1

휴대전화에 분양받은 강아지에게 먹이도 주고 함께 게임도 하면서 키우는 기능입니다. 밥 먹기, 목욕하기, 잠자기 등은 물론 음성 명령어를 통해 훈련을 시킬 수 있습니다.

펫 분양받기

마이펫과 놀기를 처음 실행하면 강아지를 분양받을 수 있습니다.

1 분양 확인 화면이 나타나면 **예** 선택 후 **확인** 누름

2 둘러 펫 선택 후 **확인** 누름
- 펫의 움직임을 보려면 ○ 누름
- 다른 방향의 모습을 보려면 ◯ 누름

3 펫 이름 입력 후 **확인** 누름

4 확인 화면이 나타나면 **확인** 누름
- 펫이 인사를 한 후 돌보기 화면이 나타납니다.

알아두기 다른 강아지를 분양받으려면 돌보기 화면에서 **메뉴** 누른 후 **펫 보관함**을 실행하세요.

돌보기 화면

마이펫을 분양받은 후에는 펫 돌보기 화면에서 여러 가지 키우기 기능과 놀이 기능을 이용할 수 있습니다.
마이펫은 자신의 감정을 표현하기도 합니다.
마이펫의 감정 상태에 맞추어 돌보기 기능을 실행하세요.

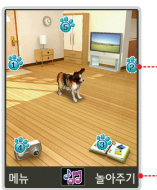

기능 실행 버튼 표시

펫의 감정 상태 표시

위치 이동
마당→거실→주방→침실로 이동 : 2 반복해 누름
침실→주방→거실→마당으로 이동 : 1 반복해 누름

마당	딩동 게임*	펫과 함께 딩동 게임하기 (마이펫 딩동 → 96쪽)	1 누름
	산책하기	펫을 꽃밭으로 산책시키기	3 누름
	스탕가*	펫과 함께 스탕가 게임하기 (마이펫 스탕가 → 96쪽)	4 누름
	외출하기*	다른 펫이 있는 휴대전화로 외출하기(경주하기, 2세 만들기, 방문하기)	5 누름
거실	사진 보기	애니콜 앨범을 열어 사진 보기	3 누름
	사진 촬영	펫과 함께 사진 촬영	4 누름
	펫 꾸미기	꾸미기 아이템을 선택해 펫 꾸미기	5 누름
주방	밥 먹이기	펫이 배고파 하면 밥 먹이기	3 누름
	오늘의 행운	펫을 시켜 오늘의 행운 확인하기	4 누름
	간식 먹이기	펫이 스트레스를 받으면 간식 먹이기	5 누름
침실	씻기기	펫이 더러워지면 씻기기	2 누름
	재우기	펫이 피곤해 하면 재우기	3 누름
	LEARN ENGLISH*	펫과 함께 영어 공부하기 (마이펫 영어 퀴즈 → 96쪽)	4 누름
	치료하기	펫이 아프면 주사 놓기	5 누름

★ 게임 후 취소 눌러 종료하면 간식을 지급 받습니다.

★ ■ 실행하면 문자 메시지가 발송되어 요금이 부과됩니다.
■ 상대방 휴대전화가 LG Telecom에서 제공하는 이모티콘 문자 서비스에 가입한 경우 또는 마이펫과 놀기를 지원하지 않는 경우 내용이 정상적으로 보이지 않을 수 있습니다.

마이펫 훈련

음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다. 훈련된 후에는 돌보기 화면에서 명령어를 말하면 펫이 알아듣고 명령을 따릅니다.

1 돌보기 화면에서 **확인** 누름

2 ⚽ 눌러 훈련할 명령 선택 후 **확인** 누르거나 마이크를 향해 명령어 말함

- 펫이 명령을 실행하거나 거부합니다.

3 명령을 따르지 않으면 훈련 반복

- 여러 번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.

알아두기

- 훈련 중에 칭찬하기, 혼내기 명령을 이용하면 좀 더 빠르게 훈련할 수 있습니다.
- 강아지 상태에서는 앉아, 짖어 훈련만 선택할 수 있습니다.

펫 보관함 확인

보관 중인 펫을 확인하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 기존의 펫을 선택해 떠나 보낼 수 있고 새로운 펫을 분양받을 수도 있습니다.

1 돌보기 화면에서 **메뉴** 누른 후 **펫 보관함** 선택

2 보관된 펫 확인

마이펫 환경 설정

1 돌보기 화면에서 **메뉴** 누른 후 **옵션** 선택

2 원하는 상태로 설정

사운드	마이펫 메뉴 실행 중에 들리는 효과음 방법 선택 (소리/진동/무음/소리 및 진동)
조작법	마이펫 돌보기 화면의 기능 실행 방법 선택 ■ 퀵메뉴 : 해당 번호 버튼을 눌러 실행 ■ 자유이동 : ⚽ 눌러 펫을 직접 이동시켜 실행
음성	훈련시키는 음성 성별 선택

카메라

메뉴 5 2 단축 누름

일반 촬영은 물론 연속, 분할, 파노라마, 야간, 동영상등 다양한 촬영 모드를 제공합니다. 촬영한 사진을 편집하거나, 프린터로 출력하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에서 사용 언어를 영어로 설정하면 촬영 후 음성인식 기능을 사용할 수 없습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다. (단, 1280x960 크기에서는 6단계까지 지원합니다.)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다.
  또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 촬영음, 앨범 잠금 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 119쪽)
- 내장 메모리의 용량에 따라 저장할 수 있는 사진 개수 및 동영상 시간이 다릅니다.(126쪽)

촬영

촬영 단축 길게 누름

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.
카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 2 눌러 **아이콘 표시** 선택 후 확인 누르세요.

알아두기

폴더 닫힌 상태에서 실행하려면 길게 누른 후 알림 화면에서 음량▲ 누르세요.

카메라 촬영 모드 화면 설명

(아이콘 표시 상태)

현재 옵션 상태
- 640 480 : 사진 크기
- 고 : 사진 화질
- AUTO : 화이트밸런스
- : 저장 위치

자동 노출 상태
- 연두 : 노출이 안정적인 상태 (초점이 흔들리지 않을 때)
- 흰색 : 노출이 불안정한 상태 (초점이 흔들릴 때)

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ■ : 일반촬영 ■ : 연속촬영 ■ : 분할촬영 ■ : 파노라마촬영 ■ : 야간촬영 ■ : 동영상촬영 ■ : 전송용 동영상	방법1 1 누름 → 눌러 원하는 촬영 모드 선택 후 확인 누름 방법2 1 반복해 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ■ : 아이콘 숨김 ■ : 아이콘 표시 ■ : 가이드 라인 ■ : 저장 영역	방법1 2 누름 → 눌러 원하는 화면 상태 선택 후 확인 누름 방법2 2 반복해 누름
	타이머 시간 선택	방법1 3 누름 → 눌러 원하는 시간 선택 후 확인 누름 방법2 3 반복해 누름
	앨범 바로 가기	0 누름 → 눌러 원하는 앨범 선택 후 확인 누름
	줌 배율 선택	누름 또는 음량▲/음량▼ 누름
	화면 밝기 선택	누름

일반 촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬/영 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

외부 화면으로 촬영하려면

1 폴더 닫힌 상태에서 촬/영 길게 누름

2 음량▲ 눌러 카메라 실행 후 촬/영 누름
- 일반 촬영만 가능합니다.
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.
  애니콜 앨범에서 확인하세요.

연속 촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 촬/영 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

분할 촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 원하는 모드 선택

- 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
- 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영

3 촬영 환경 선택

- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 촬/영 누름

- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

파노라마 촬영

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 연결해 저장합니다. 넓게 펼쳐진 경치를 촬영할 때 이용하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **파노라마촬영** 선택

2 촬영 환경 선택

- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬/영 누름

4 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동

- 녹색 [ ] 박스를 노란색 사각형에 맞추면서 촬영
  (총 8회까지 맞추며 촬영 가능)

5 촬영을 끝내려면 확인 또는 촬/영 누름

- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

야간 촬영

어두운 곳에서도 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다. 야간 촬영 시 피사체를 좀 더 선명하게 촬영하고 싶을 때 선택하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **야간촬영** 선택

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬/녹 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

알아두기 야간 촬영은 밝기를 조절할 수 없습니다.

동영상 촬영

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 촬/녹 누름
- 일시정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 확인 또는 촬/녹 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

전송용 동영상 촬영

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서
1 누른 후 **전송용 동영상** 선택

2 **메뉴** 눌러 **소리녹음** 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택,
프레임 수 선택 후 프레임 수 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(70쪽)
- 촬영 옵션(75쪽)

4 촬영하려면 **확인** 또는 촬영 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다.
(자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 119쪽)

MEMO

촬영 옵션

카메라 촬영 모드 화면에서 메뉴 누르면 아래와 같이 다양한 촬영 옵션을 선택할 수 있습니다.
촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 촬영 옵션이 달라집니다.

옵 션	기 능	선택 가능한 촬영 모드
크기	사진/동영상의 해상도 선택 (크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나 저장 용량은 늘어남)	
화질	사진의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택 (화질을 고급으로 선택하면 사진의 화질은 좋으나 저장 용량은 늘어남)	
화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택	
측광방식	화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절 ■ 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ■ 스팟 : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	
자동셔터	화이트밸런스 안정화 상태에서 촬영 대상이 움직이지 않으면 약 2~2.5초 후 촬영하는 기능 알아두기 자동 셔터 설정 시 타이머 기능은 설정할 수 없습니다.	
연속촬영횟수	연속 촬영 횟수 선택	
사진분할	분할 촬영 매수 선택	
분할촬영모드	분할 촬영 셔터 동작 선택 ■ 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영 ■ 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영	

: 일반촬영 : 연속촬영 : 분할촬영 : 파노라마촬영 : 야간촬영 : 동영상촬영 : 전송용 동영상

옵 션	기 능	선택 가능한 촬영 모드
소리녹음	동영상 촬영 시 소리 녹음 설정/해제	,
프레임수	동영상 프레임 수 선택(프레임 수가 많으면 이미지가 더 부드러움)	,
특수효과	특수 효과를 적용하려면 원하는 특수 효과 선택	, , , , , ,
액자끼우기	액자에 끼운 사진을 촬영하려면 원하는 액자 선택 ■ 액자 : 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ■ 애니액자 : 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ■ 멀티액자 : 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 • 액자끼우기 설정 시 사진의 크기가 자동으로 240x240 크기로 전환됩니다. • 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	■ 액자 : , ■ 애니액자 : ■ 멀티액자 :
저장 위치	촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치 선택 ■ 애니콜앨범 : 애니콜 앨범에 저장 ■ 외장메모리앨범 : 외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장	, , , , , ,

: 일반촬영 : 연속촬영 : 분할촬영 : 파노라마촬영 : 야간촬영 : 동영상촬영 : 전송용 동영상

애니콜 앨범/외장 메모리 앨범

2 / 3

휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 메시지에 첨부하거나 휴대전화의 배경화면 또는 벨소리로 설정할 수 있습니다.

- 애니콜 앨범 : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- 외장 메모리 앨범 : 외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진/동영상

사진 보기

1 사진 선택 후 확인 누름

2 사진 보기

다음/이전 사진	↔ 누름
전체 화면으로 보기	◉ 누름
확대해서 보기	확인 누름 확대/축소하려면 음량▲ / 음량▼ 누름 ▪ 확대 부분으로 이동하려면 ↕↔ 누름

동영상 보기

1 동영상 선택 후 확인 누름

2 재생하려면 확인 누름

일시 정지/계속 재생	●
이전 동영상 보기	◀ 누름
다음 동영상 보기	▶ 누름
되감기	◀ 길게 누름
빨리감기	▶ 길게 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
정지	⏻ 누름
전체(가로) 화면 보기	📷/🎥 반복해 누름

알아두기
- 10초 이상 재생된 상태에서 ◀ 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상을 재생할 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

앨범으로 보기

1 전체 목록 보기에서 메뉴 눌러 앨범으로 보기 선택

2 원하는 앨범 선택해 열기

다른 앨범으로 이동	1 누른 후 ◀▶ 누름 또는 해당 앨범 번호 누름
사진/동영상 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
크게 보기	확인 누름

알아두기
촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본앨범에 저장됩니다. 새 앨범을 만든 후 기존의 사진 또는 동영상을 새로 만든 앨범으로 이동할 수 있습니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

여러 장의 사진을 선택해 슬라이드쇼를 만들 수 있습니다.

슬라이드쇼 만들기

1 여러 장 보기 상태에서 원하는 사진 선택(최대 12장)

2 메뉴 누른 후 **슬라이드쇼 생성** 선택

3 슬라이드 편집/효과 선택

사진 추가/교체

1 추가/교체할 위치 선택 후 확인 누름
2 원하는 사진 선택 후 확인 누름

슬라이드 순서 변경

1 메뉴 누른 후 **순서 바꾸기** 선택
2 순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름
3 원하는 위치 선택 후 메뉴 누름
4 끝내려면 확인 누름

효과 선택

공통 : 전체 사진에 동일 효과
개별 : 사진마다 다른 효과 적용

4 저장하려면 확인 누름
- 미리보려면 메뉴 누름

5 앨범 선택 후 확인 누름

6 이름 입력 후 확인 누름

슬라이드쇼 보기

1 사진/동영상 목록에서 (슬라이드쇼) 선택 후 확인 누름

2 재생하려면 확인 누름

3 슬라이드쇼 보기
- 멈추려면 취소 누름

알아두기

슬라이드 실행 중 누르면 지정한 슬라이드쇼 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토스튜디오 4

다양한 효과를 이용해 사진을 꾸밀 수 있습니다. 별도로 구입한 외장 메모리 카드(microSD)가 장착된 경우 **포토스튜디오**를 선택한 후 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범**을 선택하세요.

알아두기 사진 편집 중 저장, 실행 취소 또는 실행 반복하려면 메뉴 누르세요.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 편집	**자동 보정** 사진을 자동으로 보정할 수 있습니다. 단, 1회만 적용 가능합니다.	사진 선택 → **자동 보정** 선택 → 적용하려면 확인 누름 → 저장하려면 메뉴 누른 후 **저장** 선택
	회전/대칭 사진을 회전하거나 대칭 할 수 있습니다.	사진 선택 → **회전/대칭** 선택 후 확인 누름 → ◎ 눌러 원하는 상태로 회전된 사진 선택 → 대칭시키려면 메뉴 누름 → 적용하려면 확인 누름 → 저장하려면 메뉴 누른 후 **저장** 선택
	효과 뽀샤시, 회색조, 블랙&화이트, 세피아의 색상 변화와 부드럽게, 노이즈 삭제, 필름효과, 확대, 축소 등 다양한 효과를 줄 수 있습니다.	사진 선택 → **효과** 선택 후 확인 누름 → ◎ 눌러 원하는 효과 선택 → 적용하려면 확인 누름 → 저장하려면 메뉴 누른 후 **저장** 선택
	밝기/대비 밝기와 명암을 원하는 상태로 조절할 수 있습니다.	사진 선택 → **밝기/대비** 선택 후 확인 누름 → ◎ 눌러 밝기와 대비 조절 → 적용하려면 확인 누름 → 저장하려면 메뉴 누른 후 **저장** 선택

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 편집	**선명도/블러** ▪ 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ▪ 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	사진 선택 ➜ **선명도/블러** 선택 후 **확인** 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 상태로 조절 ➜ 적용하려면 **확인** 누름 ➜ 저장하려면 **메뉴** 누른 후 **저장** 선택
	잘라내기 사진에서 원하는 부분을 선택해 자를 수 있습니다.	사진 선택 ➜ **잘라내기** 선택 후 **확인** 누름 ➜ **메뉴** 눌러 원하는 액자 선택 ➜ ◎ 눌러 잘라낼 부분으로 이동 ➜ 잘라내려면 **확인** 누름 ➜ 저장하려면 **메뉴** 누른 후 **저장** 선택
	사진크기 사진의 저장 크기(해상도)를 변경할 수 있습니다.	사진 선택 ➜ **사진크기** 선택 후 **확인** 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 사진 크기 선택 ➜ 적용하려면 **확인** 누름 ➜ 저장하려면 **메뉴** 누른 후 **저장** 선택
	삽입 액자, 말풍선, 스티커 등 여러 가지 장식을 삽입하여 사진을 꾸밀 수 있습니다. ▪ 액자 : 사진에 액자 넣기 ▪ 말풍선 : 사진에 말풍선 넣기 ▪ 스티커 : 사진에 선택한 스티커 붙이기	사진 선택 ➜ **삽입** 선택 후 **확인** 누름 ➜ 원하는 항목(액자, 말풍선, 스티커) 선택 후 **확인** 누름 ➜ 원하는 장식 선택해 삽입 ➜ 적용하려면 **확인** 누름 ➜ 저장하려면 **메뉴** 누른 후 **저장** 선택

사진 인쇄 5

픽트브릿지(PictBridge)나 블루투스를 지원하는 포토 프린터와 휴대전화를 연결해 사진을 인쇄할 수 있습니다. 픽트브릿지는 PC에 연결하는 과정 없이 카메라와 프린터를 바로 연결하여 인쇄하는 기능으로 휴대전화의 사진을 간단하게 인쇄할 수 있습니다.
사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

USB 프린터

데이터 통신 케이블(별매품)로 포토 프린터와 휴대전화를 연결한 경우에는 USB 프린터를 선택해 인쇄하세요.

1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

2 (외장 메모리 장착 시)
애니콜 앨범 또는 **외장 메모리 앨범** 선택

3 **USB 프린터** 선택 후 **확인** 누름

4 원하는 앨범 선택

5 ◉ 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름

6 인쇄 환경 선택 후 인쇄 실행

블루투스 프린터

블루투스를 지원하는 포토 프린터에서는 블루투스를 이용해 무선으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

1 (외장 메모리 장착 시)
애니콜 앨범 또는 **외장 메모리 앨범** 선택

2 **블루투스 프린터** 선택 후 **확인** 누름

3 원하는 앨범 선택

4 ◉ 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름
- 처음 연결하는 경우에는 검색, 등록 과정을 거친 후 인쇄를 실행합니다.(연결할 기기 검색 → 95쪽)

알아두기 블루투스로 인쇄하는 자세한 방법은 해당 포토 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

사진 보내기

메뉴 6

저장한 사진 또는 새로 촬영한 사진을 Shot메일에 첨부해 보내거나, 사진 인화 서비스 서버에 사진을 올린 후 사진 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.

저장한 사진 보내기	저장한 사진 파일을 Shot메일에 첨부해 전송
새로 찍어 보내기	사진을 새로 촬영한 뒤 Shot메일에 첨부해 전송
앨범 서버 전송	사진 파일을 앨범 서버로 전송
인화 신청	사진 인화 서비스에 사진 전송 후 사진 인화 서비스 신청

MP3

메뉴 5 3 단축 확인 누름

MP3 플레이어를 실행해 음악을 듣거나 MP3 앨범을 관리할 수 있습니다. 동시 작업 기능을 이용하여 음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

MP3 플레이어

확인 1 단축 확인 길게 누름

MP3 파일에 저장된 음악 파일을 재생할 수있습니다.

원하는 음악 선택 후 확인 누름

- 여러 개의 파일을 재생하려면 ● 눌러 재생할 파일을 선택 ✔ 하세요.

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 곡 재생	◀ 누름
다음 곡 재생	▶ 누름
되감기	◀ 길게 누름
빨리감기	▶ 길게 누름
배경화면 선택	▲ 누름
재생 목록 보기	▼ 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름

구간 반복 재생 방법	시작 부분 재생 시 확인 누름 → 끝 부분 재생 시 확인 누름 → 지정한 부분 반복 재생 시작 ▪ 구간 반복을 취소하려면 확인 누름

알아두기

- MP3 플레이어 실행 중에 폴더를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ◀◀ 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.
- 파일이 저장되어 있더라도 사용 기간 만료 및 파일 자체 오류 등으로 재생 목록에서 보이지 않을 수 있습니다.

폴더 닫힌 상태에서 MP3 실행

폴더 닫힌 상태에서 터치 버튼을 이용하여 MP3 플레이어를 실행할 수 있습니다.

1 폴더 닫힌 상태에서 ▶II 길게 누름

2 음량▲ 눌러 예 선택해 음악 재생

일시 정지/계속 재생	▶II 반복해 누름
이전 곡 재생	◀◀ 누름
다음 곡 재생	▶▶I 누름
되감기	◀◀ 길게 누름
빨리감기	▶▶I 길게 누름

외부 화면 배경 선택	▬(상) 누름
재생 목록 보기	▬(하) 누름
버튼 잠금/해제	(MP3 재생 중) 취소/끄기 길게 누름

MP3 파일을 휴대전화로 내려받기

PC Manager Plus의 Anycall Music 또는 LG Telecom의 QUP Manager 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려받을 수 있습니다.

- Anycall Music 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.
- QUP Manager 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.musicon.co.kr을 참조하거나 LG Telecom에 문의하세요.
- MP3 파일을 내려받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블(별매품)을 분리하세요.
- 내려받은 파일은 MP3의 **MP3 파일**에 저장됩니다.

MP3 파일 확인 2

휴대전화 또는 외장 메모리에 저장된 MP3 파일을 분류된 목록별로 재생하거나 관리할 수 있습니다.

1 원하는 분류 목록 선택

- MP3 파일 정보에 맞춰 자동으로 분류됩니다.

2 원하는 파일 재생

파일 선택	◉ 누름(전체 선택은 ◉ 길게 누름)
선택 파일 재생	확인 누름

나만의 앨범 확인 3

MP3 파일에서 앨범 담기를 실행한 곡들을 재생하거나 재생 목록을 관리할 수 있습니다.

파일 선택	◉ 누름(전체 선택은 ◉ 길게 누름)
선택 파일 재생	확인 누름

검색 확인 4

휴대전화 또는 외장 메모리에 저장된 MP3 파일을 검색할 수 있습니다.

플레이어 설정 확인 5

MP3 재생 시 조명 및 재생 시간을 설정할 수 있습니다.

조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 설정 ■ 기본조명 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐(화면조명 시간 → 53쪽) ■ 항상켜짐 : MP3 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	재생이 유지되는 시간 선택

동영상 메뉴 5 4

ez-i 사이트에서 내려받거나 녹화한 컨텐츠를 재생/관리할 수 있습니다.(동영상 보관함 → 42쪽)

파일뷰어 메뉴 5 5

이동식 메모리에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장), 휴대전화에서 촬영한 사진을 확인할 수 있습니다. (이동식 메모리 → 120쪽)

▪ 이전 페이지로 이동 ▪ 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
화면 보기 변경 (넓이에 맞게/높이에 맞게)	2 누름
▪ 다음 페이지로 이동 ▪ 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
아이콘 숨김/보기	4 누름
돋보기 설정/해제	5 누름
▪ 화면 확대 ▪ 화면 축소	음량▲ 누름 음량▼ 누름
화면 회전	◉ 반복해 누름

알아두기

- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.
- 일부 파일은 소프트웨어 버전에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

문구 검색

문서 파일 확인 시 원하는 검색어를 입력해 문구를 찾을 수 있습니다.

1 문서 파일 확인 시 메뉴 누른 후 **검색** 선택

2 입력창이 나타나면 원하는 문구 입력 후 확인 누름

사전 검색

문서 파일 확인 시 원하는 단어를 선택해 사전에서 바로 검색할 수 있습니다.

1 문서 파일 확인 시 메뉴 누른 후 **사전 검색** 선택

2 ✪ 눌러 원하는 단어 입력 후 확인 누름

3 사전에서 바로 확인

블루투스

메뉴 5 6

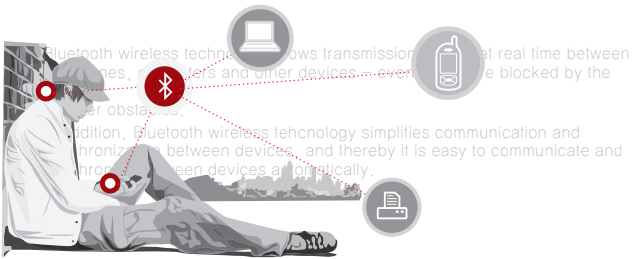

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다.

블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

- 이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

기분Zone 서비스 메뉴 5 6 1

기분Zone 알리미가 설치된 장소(약 30m 이내)에서는 유선 통화 요금보다 저렴하게 통화할 수 있는 서비스입니다.

알아두기
- 서비스를 이용하려면 기분Zone 알리미를 구입하고 기분Zone 요금제를 신청해야 합니다. 기분Zone 알리미 구입 및 서비스에 관한 자세한 내용은 www.lgtelecom.com을 참조하세요.
- 기분Zone 알리미 설치 장소를 변경하거나 기분Zone 알리미 전원이 48시간 이상 꺼져 있으면 기분Zone 서비스 등록이 해지되는 등 사용에 주의가 필요하므로 기분Zone 알리미 사용설명서를 먼저 읽고 사용하세요.

서비스 등록

서비스를 이용하려면 먼저 기분Zone 알리미를 설치한 후 등록해야 합니다.

1 검색이 완료되면 등록할 알리미 선택 후 확인 누름

2 알리미 비밀번호 입력 후 확인 누름
- 비밀번호는 알리미 장치 또는 알리미 사용설명서를 참조하세요.

알아두기
- 등록이 완료되면 화면 상단에 아이콘이 나타납니다. 기분Zone 서비스 지역을 벗어나면 아이콘은 사라집니다.
- 등록 실패 시 알리미 가까이로 이동한 후 다시 등록해 보세요. 계속 실패할 경우 LG Telecom에 문의하세요.
- 서비스를 해제하려면 LG Telecom에 문의하세요.

서비스 관리

등록된 기분Zone 알리미 정보를 확인할 수 있습니다.

환경설정

기분Zone 서비스 지역을 알려주는 음성 또는 화면 메시지를 설정할 수 있습니다.

음성멘트 설정	기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 음성 설정/해제
화면표시 설정	기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 화면 메시지 설정/해제

기분Zone 서비스로 전화 걸기

기분Zone 서비스 지역 내에서 전화를 걸면 기분Zone 요금이 적용됩니다.

1 서비스 지역 내에서 전화 걸기
- 화면 상단에 아이콘이 나타나 있어야 합니다. 만약 아이콘이 나타나지 않으면 기분Zone 알리미가 설치된 곳 가까이 이동하세요.
- 환경설정에서 음성멘트 및 화면 표시를 설정한 경우에는 통화 눌렀을 때 기분Zone 서비스 지역이라는 음성 및 메시지가 안내됩니다.

2 통화가 연결되면 상대방과 통화

알아두기 기분Zone 지역에서 전화를 걸면 최근 기록에 아이콘으로 표시됩니다.

블루투스 사용모드 메뉴 5 6 2

블루투스 사용 상태로 설정하거나 해제할 수 있습니다.

모드 설정	블루투스로 다른 기기와 연결하는 경우 선택 (설정되면 화면 상단에 아이콘이 나타남)
모드 해제	블루투스 기능 해제

알아두기

- 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.
- 블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 **예**를 선택하세요.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요.

	블루투스 사용모드 설정 상태
	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 연결 메뉴 5 6 3

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또는 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다.
블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색하여 원하는 기기 선택 후 해당 기기에서 제공하는 서비스 중 원하는 서비스를 선택하여 연결하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기

- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

연결

1 블루투스 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 확인 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 메뉴 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 확인 누름

2 연결할 기기 선택 후 확인 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 선택 후 확인 누름
- 스테레오 헤드셋 : 헤드셋 기능, 핸즈프리 기능과 음악 재생 기능을 함께 사용
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)
- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

4 연결할 기기의 비밀번호 입력
- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

5 연결되면 서비스 이용

알아두기
- **스테레오 헤드셋** 서비스를 선택 시 자동으로 **핸즈프리** 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 헤드셋 기기의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

연결 해제

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 연결된 기기 목록 확인

2 대기 상태에서 메뉴 1 누름

3 예 선택

통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다.
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 통화하려면 휴대전화의 메뉴 누른 후 **휴대폰으로 통화전환**을 선택하세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 휴대전화의 메뉴 누른 후 **헤드셋으로 통화전환**을 선택하세요.

알아두기 위의 방법은 일반적인 사용 방법으로 블루투스 헤드셋에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

파일 가져오기	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 ■ 가져온 파일은 내장 메모리의 My Files 폴더에 저장
파일 전송	메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	■ 내 번호/정보에 등록된 명함 전송 (내 번호/정보 → 102쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	■ 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화번호부 → 100쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	■ 애니콜 앨범/외장 메모리 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 (애니콜 앨범/외장 메모리 앨범 → 77쪽) ■ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	■ 나만의 이미지(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송(나만의 이미지 → 48쪽) ■ 상대방 휴대전화의 나만의 이미지에 저장
다운로드 PC벨 전송	■ 다운로드 PC벨(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송(다운로드 PC벨 → 54쪽) ■ 상대방 휴대전화의 다운로드 PC벨에 저장

알아두기

- 일부 기기에서 나만의 이미지, 다운로드 PC벨, 애니콜 앨범의 데이터를 받는 경우 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터의 파일명에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.(91쪽)

데이터 가져오기

상대방 기기에 저장된 파일 중 원하는 파일을 가져올 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 **확인** 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 **메뉴** 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **확인** 누름

2 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 **확인** 누름

4 **파일 가져오기** 선택 후 **확인** 누름

5 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 또는 ◉ 누름

- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *7*번 과정을 진행하세요.

6 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

7 상대방 기기의 원하는 데이터 선택 후 **확인** 누르면 데이터 수신

- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 **예** 선택

데이터 보내기

내 휴대전화에 저장된 파일을 상대방 기기에 보낼 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 **확인** 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 **메뉴** 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **확인** 누름

2 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 **확인** 누름

4 **파일 전송** 선택 후 **확인** 누름

5 전송할 데이터 선택 후 **확인** 누름

6 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 또는 ◉ 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *8*번 과정을 진행하세요.

7 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

8 상대방 휴대전화의 수신 확인 화면에서 **예** 선택 후 **확인** 누름
- 이전에 연결한 기기의 경우 공유 폴더 접근을 허락하면 데이터가 전송됩니다.

데이터 받기

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 상대방 기기에서 비밀번호 입력 상태가 되면 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *4*번 과정을 진행하세요.

3 내 휴대전화에서 같은 비밀번호 입력

4 수신 확인 화면에서 **예** 선택 후 **확인** 누름
- 데이터가 수신됩니다.

알아두기 일부 기능 실행 중에는 데이터 수신을 할 수 없습니다.

블루투스 프린터 연결

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 프린터 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 **확인** 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 **메뉴** 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **확인** 누름

2 연결할 프린터 선택 후 **확인** 누름

3 프린터의 비밀번호 입력
- 비밀번호는 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *4*번 과정을 진행하세요.

4 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **사진 인쇄** 선택 후 **확인** 누름

5 **사진 인쇄** 선택 후 **확인** 누름

6 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범** 선택

7 원하는 앨범 선택 후 **확인** 누름

8 원하는 사진 파일 선택 후 **확인** 누름
- 일부 프린터에서 동시에 선택할 수 있는 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

9 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정한 후 **확인** 누름
- 인쇄 매수, 용지 크기, 용지당 사진 개수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

내 정보 메뉴 5 6 4

휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 기기 이름을 변경하려면 **메뉴** 누르세요.

엔터테인먼트 메뉴 5 7

애니콜에는 다양한 놀이 기능이 제공됩니다.
마이펫과 함께 게임을 하거나 블루투스를 이용하여
다른 사람과 2인용 게임을 즐길 수 있습니다.

마이펫 영어 퀴즈 메뉴 5 7 1

펫이 영어 퀴즈를 내면 정답을 맞추는 게임입니다.
원하는 레벨과 토픽을 정해 퀴즈를 풀 수 있습니다.
한 게임은 10개의 문제로 구성되며, 시간이 초과되거나
정답을 못 맞추면 힌트가 주어집니다.

마이펫 스탕가 메뉴 5 7 2

펫과 함께 공을 주고받는 게임입니다.
이용하여 막대를 움직여 날아오는 공을 받아치세요.
원하는 게임 모드와 난이도를 선택할 수 있습니다.

마이펫 딩동 메뉴 5 7 3

펫이 이동하는 숫자를 기억했다가 자신의 순서에 똑같이
입력하는 일종의 기억력 게임입니다. 주어진 시간 안에
순서대로 입력해야 합니다.

알아두기

마이펫 영어 퀴즈, 마이펫 스탕가, 마이펫 딩동 게임 후
종료하면 간식을 받게 됩니다.(마이펫과 놀기 → 66쪽)

장기(블루투스 게임) 메뉴 5 7 4

휴대전화에서 장기를 둘 수 있고, 블루투스용 장기 게임을
지원하는 다른 애니콜 휴대전화와 대결할 수 있습니다.

1 상대방 휴대전화에서 **장기** 실행 후
새 게임, **2인용**, **대기 하기** 차례로 선택

2 내 휴대전화에서 **새 게임**, **2인용**, **접속 하기**
차례로 선택

3 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

4 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름
- 이전에 연결한 휴대전화인 경우 비밀번호 입력 화면이
나타나지 않습니다. 바로 6번 과정을 진행하세요.

5 상대방의 휴대전화에서 동일한 비밀번호 입력 후 확인 누름

6 연결되면 게임 시작

Bomb Link 메뉴 5 7 5

나란히 놓인 폭탄을 심지로 연결하여 한꺼번에 많은 폭탄을 터트리는 게임입니다. 오른쪽이나 왼쪽으로 지나가는 불꽃에 폭탄 심지가 닿으면 폭탄이 터집니다. 이때 심지로 연결된 폭탄이 있으면 연달아 폭발하며, 한번에 많은 폭탄을 터트릴수록 점수가 높아집니다.

애니콜 음성기능 메뉴 5 8

음성으로 휴대전화 기능을 실행할 수 있습니다.
또한 음성메모 기능을 이용하면 휴대전화로 간단한 녹음을 할 수 있으며, 통화 중 녹음한 내용을 확인할 수 있습니다.

음성으로 기능 실행 메뉴 5 8 1

원하는 기능을 음성으로 실행할 수 있습니다.
안내에 따라 원하는 기능의 음성인식 명령어를 말하세요.

도움말 보기	메뉴 누름
음성인식 설정	확인 누름(음성인식 설정 → 120쪽)
이전 메뉴	◀ 누름
다음 메뉴	▶ 누름

음성메모 메뉴 5 8 2

음성메모를 녹음하거나 녹음한 음성메모를 확인할 수 있습니다.

녹음

1 녹음을 시작하려면 ⭕ 누름

2 녹음하기
- 일시 정지/계속 녹음하려면 ⭕ 반복해 누름

3 녹음을 끝내려면 ⭕ 누름

4 저장하려면 **저장하기** 선택
- 들어보기 : 녹음 내용 재생
- 다시녹음하기 : 녹음을 취소하고 다시 녹음

5 메모 제목 입력 후 **확인** 누름

알아두기
음성메모 녹음 및 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

음성 메모함/통화 중 음성 녹음함

녹음된 음성 메모 및 통화 중 녹음 내용을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

재생	파일 선택 후 **확인** 누름
일시 정지/계속 재생	⭕ 반복해 누름
이전 파일 재생	⭕ 누름
다음 파일 재생	⭕ 누름
되감기	⭕ 길게 누름
빨리감기	⭕ 길게 누름
정지	⭕ 누름

애니콜랜드 컨텐츠 보관함 메뉴 5 9

www.anycall.com에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 컨텐츠 보관함의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

알아두기
컨텐츠를 내려받는 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.

애니콜 SOS 메뉴 5 0

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로
구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기

- 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 설정 메뉴 5 0 1

설정 선택 후 확인 누름

- 지정된 수신 번호가 없는 경우 수신 번호 지정 상태가 됩니다.

수신번호 지정 메뉴 5 0 2

구조 요청 메시지를 보낼 전화번호 입력 후 확인 누름

- 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.
- 지정한 수신번호로 알림 메시지를 보내려면 **예** 선택하세요.

SOS 알림음 메뉴 5 0 3

원하는 알림음(싸이렌/진동) 선택 후 확인 누름

애니콜 SOS 메시지 보내기

폴더가 닫힌 상태에서 음량▲/음량▼ 연속 4회 이상
빠르게 누름

- 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다.
  (단, 전송 후 5초 이내에 종료 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 종료 누르세요.

애니콜 SOS 메시지 확인

- SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, **비행기 탑승 모드**(118쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

전화번호부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 통화 시간을 확인하거나 내 번호/정보를 관리할 수 있습니다.

전화번호 찾기

1 단축 길게 누름

검색어(이름, 전화번호, 이메일 일부)를 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 검색어(이름, 전화번호, 이메일 일부) 입력

2 검색 결과에서 원하는 번호 선택

통화 연결	통화 누름
상세 보기	확인 누름(편집하려면 메뉴 누른 후 **편집** 선택)

전화번호 추가

2

새 전화번호를 저장할 수 있습니다. 전화번호 저장 시 사진, 그룹, 벨소리, 기념일 등 상세 정보를 함께 저장할 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축 번호 ⚡를 지정하려면 ● 누름 (P(포즈, Pause)를 입력하거나 전화번호 타입 선택, 대표번호 변경 및 단축 번호를 지정하지 않으려면 메뉴 누름)

번호추가	등록할 번호 추가 (아이콘 선택 후 **확인** 눌러 번호 입력)
	그룹 선택(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 중복으로 설정하려면 **메뉴** 누름)
	벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 **메뉴** 누름)
	기념일 입력(기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 **메뉴** 누름)
	이메일 주소 입력 ▪ 상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 **메뉴** 누름 ▪ 이메일 상용구 목록을 보려면 **#** 누름
	음성인식 설정/해제(한글 이름만 설정 가능)
	주소 입력
	메모 입력

2 입력한 내용을 저장하려면 **확인** 누름

대기 상태에서 전화번호 입력 후 ◯3 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.

전화번호 그룹 정보 ◯3

전화번호를 가족, 친구, 직장 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있으며 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정할 수도 있습니다. 비밀 그룹으로 지정하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

1 검색할 그룹 선택

2 그룹 구성원 검색

통화 연결	**통화** 누름
상세 보기	**확인** 누름(편집하려면 **메뉴** 누른 후 **편집** 선택)

그룹 추가

1 메뉴 누른 후 추가 선택

2 그룹 등록

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
	벨소리 선택 (벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름)
	비밀그룹 등록/해제

3 등록이 끝나면 확인 누름

알아두기

- 비밀그룹으로 등록된 전화번호는 비밀번호 입력 후 확인할 수 있으며, 검색어를 입력해 전화번호를 찾을 수 없습니다.
- 기존 그룹의 정보를 변경할 때는 메뉴 누른 후 편집을 선택하세요.

통화시간 보기 4

총 통화시간, 총 발신 통화시간, 최근 발신 통화시간, 영상전화시간을 확인할 수 있습니다.

내 번호/정보

사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다.
처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 됩니다.
등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
번호 추가	등록할 번호 추가 (아이콘 선택 후 확인 눌러 번호 입력)
	생일 입력 (기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름)

	이메일 주소 입력 ▪ 상용 이메일을 입력하거나 편집하려면 메뉴 누름 ▪ 이메일 상용구 목록을 보려면 # 누름
	주소 입력
	메모 입력

2 등록이 끝나면 확인 누름

내 정보 보내기

내 정보에 등록된 이름, 전화번호와 추가 정보를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 메뉴 누른 후 **전화번호 보내기** 선택
- 등록한 전화번호나 추가 정보가 두 개 이상일 경우 눌러 전송할 항목 선택 후 확인 누르세요.

2 메시지 내용 확인 후 확인 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 확인 누름

MEMO

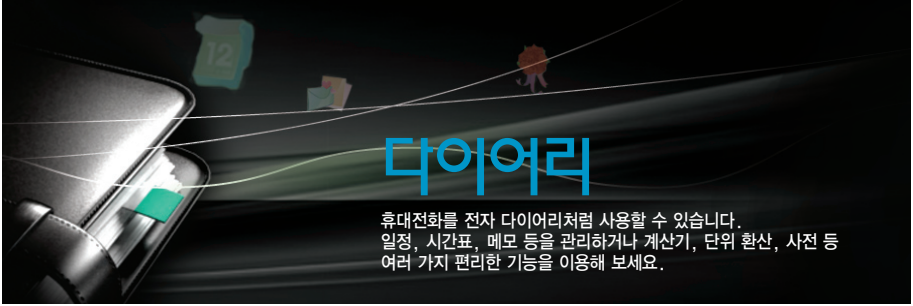

다이어리

휴대전화를 전자 다이어리처럼 사용할 수 있습니다.
일정, 시간표, 메모 등을 관리하거나 계산기, 단위 환산, 사전 등
여러 가지 편리한 기능을 이용해 보세요.

모닝콜/알람 메뉴 7 1

날짜, 시간, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해
모닝콜 또는 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜 설정

1 목록에서 **모닝콜** 선택 후 확인 누름

2 모닝콜 설정
- 설정 : 요일 선택
  (요일을 직접 선택하려면 **직접설정** 또는 **한번** 선택)
- 시각 : 시각 입력
- 반복 : 반복 간격 선택(횟수 칸으로 이동 후 원하는 횟수 선택)
- : 모닝콜 알람음 선택(벨소리 목록을 보려면 메뉴 누름)
- : 매너모드에서 진동으로 동작하도록 설정하려면 ● 누름

3 설정이 끝나면 확인 누름

요일 별로 모닝콜 시각 설정하기

1 **설정** 선택한 상태에서 ◎ 눌러
매일, **월~금**, **토~일** 또는 **직접설정** 선택
- **직접설정** 선택 시 ● 눌러 원하는 요일 선택

2 **시각** 선택한 상태에서 메뉴 눌러 **요일 별 설정** 선택

3 요일 별로 원하는 모닝콜 시각 입력

4 설정이 끝나면 확인 누름

알람 등록

모닝콜 외에 여러 개의 알람을 추가로 등록할 수 있습니다.

1 목록에서 메뉴 누른 후 **알람 등록** 선택

2 알람 설정

- 설정 : 요일 선택
  (요일을 직접 선택하려면 **직접설정** 또는 **한번** 선택)
- 시각 : 시각 입력
- 내용 : 알람 내용 입력
- : 알람 동작 방법 및 알람음 선택
  (벨소리 목록을 보려면 메뉴 누름)

3 설정이 끝나면 확인 누름

모닝콜/알람 해제

1 목록에서 원하는 항목 선택 후 확인 누름

2 **설정** 항목에서 **해제** 선택 후 확인 누름

알아두기

- 모닝콜은 삭제할 수 없습니다.
  모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 해제하세요.
- 동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
  (모닝콜〉알람〉일정〉기념일〉D-day)

일정 관리 메뉴 7 2

일정, 기념일, D-day를 등록할 수 있으며, 일정별 아이콘이나 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

- **날짜 이동** : 눌러 이동 또는 날짜 직접 입력

일정 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **일정 추가** 선택

3 일정 등록
- 설정 : 간격 선택(한번/매일/매주/매월/매년 선택, **한번** 선택 시 달력을 보려면 날짜 선택 후 메뉴 누름)
- 시작 : 일정 시작 시간 입력
- 종료 : 일정 종료 시간 입력
- 내용 : 일정 내용 입력
- 알림 : 알림 선택(시간, 알림 방법 및 벨소리 선택 가능)
- : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 확인 누름

기념일 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **기념일** 선택

3 메뉴 눌러 기념일 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 메뉴 누름)
- 내용 : 기념일 내용 입력
- 반복 : 반복 기념일인 경우 반복 간격 선택
- 알림 : 알림 선택(시간, 알림 방법 및 벨소리 선택 가능)
- : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 확인 누름

D-day 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **D-day** 선택

3 메뉴 눌러 D-day 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력 (달력을 보려면 메뉴 누름)
- 내용 : D-day 내용 입력
- 목표 : 목표일 입력
- D- : 선택한 날짜에서부터 날짜를 계산하여 목표일 입력
- 알림 : 알림 선택(시간, 알림 방법 및 벨소리 선택 가능)

4 등록이 끝나면 확인 누름

전체 일정 또는 주간 일정 보기

등록한 일정을 모두 보거나 주간 단위로 확인할 수 있습니다.

1 달력 화면에서 메뉴 누른 후 **전체일정 보기** 또는 **주간 보기** 선택

2 일정 확인

- 달력 화면으로 전환하려면 **전체일정 보기**에서 취소 누름, **주간 보기**에서 메뉴 누른 후 **월간 보기** 선택

▲ 전체일정 보기

▲ 주간 보기

3 등록된 내용을 상세히 보려면 확인 누름

일정 찾기

검색어로 또는 기간별로 등록한 일정을 검색할 수 있습니다.

1 월간 보기 화면에서 메뉴 누른 후 **일정 찾기** 선택

2 원하는 검색어와 기간 입력 후 확인 누름

3 검색 결과 확인

날짜 이동

원하는 날짜로 이동하여 일정/기념일/D-day를 확인할 수 있습니다.

1 월간 보기 화면에서 메뉴 누른 후 **날짜 이동** 선택

2 원하는 날짜 입력 후 확인 누름

- 달력을 보려면 메뉴 누름

3 해당 날짜의 일정/기념일/D-day 확인

알아두기 월간 보기 화면에서 원하는 날짜를 입력하면 해당 일로 바로 이동할 수 있습니다.

시간표 메뉴 7 3

수업 시간표를 만들 수 있습니다. 작성한 시간표는 일정에 추가하거나 문자 메시지로 전송할 수 있으며, 휴대전화의 대기 화면으로 설정해 편리하게 확인할 수 있습니다.

화면 이동 : ◯ 누름

선택한 시간의 과목/내용 표시

시간표 입력

1 과목을 입력할 교시 및 요일 선택

2 메뉴 누른 후 **과목 입력** 선택

3 시간표 내용 작성 후 확인 누름

4 해당 과목이 입력될 수업 시간 모두 선택
- 선택/해제하려면 ● 누름

5 선택이 끝나면 확인 누름

☑ *수업 시간 보기*

시간표 화면에서 메뉴 누른 후 **수업시간 보기** 선택

- 시작 교시(1교시 또는 0교시), 종료 교시, 수업 시작 시간, 수업 시간, 쉬는 시간, 점심 시간을 편집하려면 메뉴 누름

메모장 메뉴 7 4

중요한 내용을 휴대전화에 등록해 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다.

1 처음 등록하는 경우에는 메뉴 누름
- 등록된 메모가 있는 경우에는 메뉴 누른 후 **메모 작성** 선택

2 메모 작성

3 작성이 끝나면 확인 누름
- 저장하지 않고 목록으로 돌아가려면 메뉴 누름

☑ *메모 찾기*

검색어를 입력해 작성한 메모를 찾을 수 있습니다.

1 메모 등록 화면에서 메뉴 누른 후 **메모 찾기** 선택

2 원하는 검색어 입력 후 확인 눌러 메모 확인

계산기 메뉴 7 5

일반 계산기 메뉴 7 5 1

사칙연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다.

더하기 입력	◯ 누름
빼기 입력	◯ 누름
곱하기 입력	◯ 누름
나누기 입력	◯ 누름
괄호 입력	◉ 누름
소수점 입력	* 누름(최대 10자리수)
음수 입력	# 누름
계산 결과 보기	확인 누름
값 삭제	메뉴 누른 후 C 선택

알아두기 최대 15자릿수까지 입력 가능하며, 사칙 연산은 최대 20번까지 가능합니다.

공학 계산 이용하기

계산기 화면에서 메뉴 누른 후 다양한 연산자 선택

C	화면 지우기
MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장
M+	메모리에 저장한 숫자에 입력한 숫자 또는 계산 결과값을 더하기
함수입력	sin, cos, tan, log 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력
단위환산	다른 단위로 값 환산하기(111쪽)

생활 속 계산기 메뉴 7 5 2

일상 생활에서 자주 이용하는 계산(세일, 환전, 시간, 더치페이, 금융)을 기본값과 환산값을 입력해 쉽게 계산할 수 있습니다.

영한/한영 사전 메뉴 7 6

영어 단어를 찾아 확인하거나 단어장에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습도 할 수 있습니다.

단어 검색	단어를 입력해 영한/한영 검색
최근 검색 단어	최근에 검색한 단어 다시 확인
단어장	단어장에 추가한 단어 확인
단어 퀴즈	설명을 보고 해당 단어 맞추기 (힌트를 보려면 메뉴 누름)

번역기 메뉴 7 7

해외 여행이나 출장 시 발생할 수 있는 여러 가지 상황에 대처할 수 있도록 간단한 회화 표현을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다. 번역할 문장을 말하거나, 목록에서 원하는 문장을 선택하면 해당 문장을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다.

1 번역할 언어(영어, 일본어, 중국어) 선택

2 원하는 항목 선택

3 신호음을 듣고 문장을 말함
- 목록을 보려면 메뉴 누름
- 소리를 끄거나 켜려면 확인 누름

4 원하는 문장 선택
- 목록을 보려면 메뉴 누름

5 번역된 문장 확인
- 다시 들으려면 메뉴 누름

알아두기 휴대전화 사용 언어를 영어로 설정하면 실행할 수 없습니다.

지하철 노선도 메뉴 7 8

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 경로를 검색할 수 있습니다.

전체노선도	서울과 지방 도시의 지하철 노선도 보기 (기본 설정 : 서울 지역)
이미지검색	출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 검색
텍스트검색	출발역에서 도착역까지의 경로를 문자로 검색
환경설정	검색할 도시를 선택하거나 검색 결과 표시 방법 설정 ■ 도시설정 : 기본으로 설정할 도시 선택 (서울, 부산, 대구, 광주, 대전) ■ 검색결과설정 : 검색 결과를 표시할 기준 선택 (최단시간, 최소환승)
분실물센터안내	분실물 센터의 위치 확인 및 연락처 확인

출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.

단위환산 메뉴 7 9

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 무게, 부피, 넓이, 온도)

세계시각 메뉴 7 0

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

☑ *서머타임 설정하기*

원하는 도시를 선택하여 현재 시각에서 서머타임(1시간 또는 2시간)을 설정할 수 있습니다.

1 세계시각 화면에서 메뉴 누른 후 **서머타임** 선택

2 원하는 시간 선택

스톱워치 메뉴 7 *

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

기록 시작	확인 누름
기록 남기기	기록 중 메뉴 누름(최대 20개)
기록 정지	기록 중 확인 누름
기록값 리셋	기록 정지된 상태에서 메뉴 누름

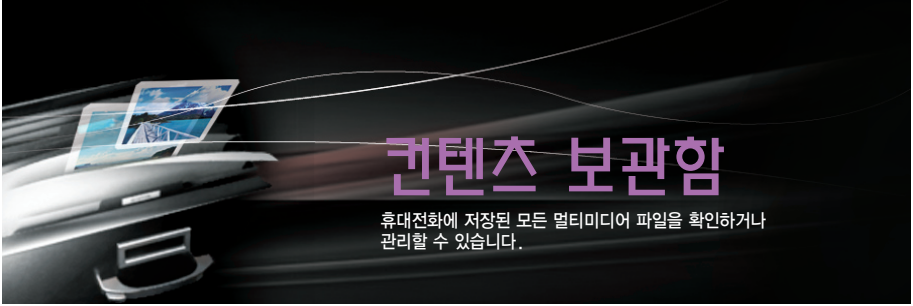

컨텐츠 보관함

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 확인하거나
관리할 수 있습니다.

벨소리 메뉴 81

휴대전화에 내려받은 벨소리 컨텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 벨소리를 재생하거나 수신벨로 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

캐릭터 멜로디	ez-i에서 내려받은 벨소리
Shot메일 멜로디	Shot메일로 수신된 음악
MP3 멜로디	musicON에서 내려받은 벨소리
리얼벨	ez-i에서 내려받은 벨소리
다운로드 PC벨	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 벨소리
동영상벨	촬영한 동영상

이미지 메뉴 82

휴대전화에 내려받은 이미지 컨텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 이미지를 보거나 대기 화면으로 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

다운로드 이미지	ez-i 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 이미지
다운로드 플래시	www.anycall.com에서 내려받은 플래시 이미지
다운로드 메뉴	www.anycall.com에서 내려받은 메뉴 모양
마이 스크린	마이 스크린 기능을 이용해 만든 이미지

사진/동영상 메뉴 8 3

애니콜 앨범 또는 외장 메모리 앨범에 저장된 사진과 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다.
(애니콜 앨범/외장 메모리 앨범 → 77쪽)

MP3 메뉴 8 4

MP3 파일함에 저장된 MP3 파일을 재생하거나 관리할 수 있습니다.(MP3 파일 → 85쪽)

다운로드 보관함 메뉴 8 5

다운로드 보관함 메뉴가 실행됩니다.
LG Telecom에서 제공하는 다운샵에 접속하여 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 내려받거나, 내려받은 컨텐츠를 관리할 수 있습니다.(다운로드 보관함 → 43쪽)

동영상 보관함 메뉴 8 6

동영상 보관함이 실행됩니다.
ez-i에서 내려받은 동영상 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.(동영상 보관함 → 42쪽)

m-플래시 보관함 메뉴 8 7

ez-i에서 내려받은 플래시 컨텐츠를 확인하거나 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
(m-플래시보관함 → 42쪽)

첨부 파일 메뉴 8 8

Shot메일로 받은 컨텐츠를 확인할 수 있으며, 원하는 컨텐츠를 선택해 사용할 수 있습니다.
(첨부 파일함 → 63쪽)

애니콜 랜드 메뉴 89

애니콜랜드 컨텐츠 보관함이 실행됩니다.
www.anycall.com에서 내려받은 컨텐츠를 선택해 서비스를 이용할 수 있습니다.
(애니콜랜드 컨텐츠 보관함 → 98쪽)

메모리 사용 정보 메뉴 80

휴대전화의 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.

기본 기능 영역	전화번호부, 메시지, Shot 메일, 다이어리, 최근기록, 녹음 메뉴의 메모리 사용 정보
다운로드 컨텐츠 영역 (비밀번호 입력)	내려받은 컨텐츠별 메모리 사용 정보
이동식 메모리 영역 (비밀번호 입력)	휴대전화 이동식 메모리의 사용 정보
기타 메모리 영역 (비밀번호 입력)	포토폰북, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨의 메모리 사용 정보
외장 메모리 카드 (비밀번호 입력)	외장 메모리 카드(microSD, 별매품)의 사용 정보
외장 메모리 카드 포맷 (비밀번호 입력)	외장 메모리 카드(microSD, 별매품) 포맷

MEMO

MEMO

사용환경 설정

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등
휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

통화 설정 메뉴 9 1

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

전화받기 방법 메뉴 9 1 1

전화 받는 방법을 설정할 수 있습니다.

폴더 열기	폴더를 열면 바로 통화 연결
열고 버튼 누르기	폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (메뉴, 종료, 음량▲/음량▼, 캠/SOS 제외)

영상전화 설정 메뉴 9 1 2

영상 전화 통화 환경을 설정할 수 있습니다.

스피커폰 설정	상대방 소리를 스피커로 들을 수 있도록 설정
영상전화 화면설정	■ **대체영상 선택** : 애니콜 앨범에 저장된 사진, 사진 또는 동영상 촬영해 대체영상* 선택 ■ **화질 선택** : 영상 전화 시 화질 선택 ■ **화면크기 선택** : 영상 전화 시 표시되는 화면 구성 및 크기 선택
음성전화 자동 전환	영상 전화 발신 시 상대방 휴대전화에서 영상 전화가 불가능한 경우 음성 전화로 전환할 수 있도록 설정

* 영상 전화 시 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시할 영상입니다.

이어폰/헤드셋 설정 메뉴 9 1 3

이어폰/헤드셋의 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다.

최근 기록에 따라 걸기	최근 기록에 따라 음성/영상 전화로 통화
음성 전화로 걸기	상대방과 음성 전화로 통화
영상 전화로 걸기	상대방과 영상 전화로 통화 (단, 영상 전화 미지원 모델의 경우 음성 전화로 연결)

전화거절 방법 설정 메뉴 9 1 4

자동 수신 거부

받지 않을 전화번호를 미리 등록해 두면 해당 번호에서 걸려오는 전화는 자동으로 전화가 거절됩니다.

수신거부 설정 (비밀번호 입력)	전화 거절할 번호 범위 선택 및 거절 방법과 효과음 선택
수신거부 번호 (비밀번호 입력)	전화 거절할 번호 등록
수신거부 그룹 (비밀번호 입력)	전화 거절할 전화번호 그룹 선택

전화 올 때 거절 방법

전화를 거절했을 때 상대방에게 안내되는 방법을 선택할 수 있습니다.

음성 전화	■ **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ■ **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ■ **음성안내** : 상대방에게 음성 안내 송출
영상 전화	■ **거절 후 문자 전송** : 전화 거절 후 문자 전송 상태로 전환 ■ **거절** : 전화 거절 후 대기 상태로 복귀

알아두기

- 전화를 거절하려면 폴더 닫힌 상태에서 홈/여 길게, 폴더 열린 상태에서 메뉴 짧게 또는 홈/여 길게 누르세요.
- 전화 올 때 수신벨을 무음으로 동작하게 하려면 음량▲/음량▼ 길게 누르세요.

자동 지역번호 설정 메뉴 9 1 5

전화번호를 입력할 때 지역번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다. **설정** 선택 후 메뉴 누르면 원하는 지역번호를 선택할 수 있습니다.

자동 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 취소 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요.
단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다.

비행기 탑승모드 설정 메뉴 9 1 6

비행기 탑승 시 안전을 위해 통신 기능을 제한하거나 휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

비행기 탑승 모드	비행기 탑승 시 전화, 메시지, 인터넷 등 통신 관련 기능 사용을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정
시간 설정	휴대전화의 현재 시각을 직접 입력해 설정 (달력에서 원하는 날짜를 바로 선택하려면 메뉴 누름)

내 번호 관리 메뉴 9 1 7

가입자 번호를 변경하거나 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용할 수 있습니다.

가입자 번호 변경 (비밀번호 입력)	가입자 번호를 선택해 변경
듀얼 넘버 (비밀번호 입력)	수신 전용 번호 등록 후 사용

서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 LG Telecom에 문의하세요.

기능별 설정 메뉴 9 2

화면, 소리, 카메라, 메시지 등 휴대전화 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

화면 설정 메뉴 9 2 1

화면을 꾸미거나 조명 상태를 설정할 수 있습니다.
(화면 → 48쪽)

소리 설정 메뉴 9 2 2

여러 가지 소리 환경을 설정할 수 있습니다.(소리 → 54쪽)

카메라 설정 메뉴 9 2 3

촬영음	사진, 동영상 촬영음 선택
외부화면 촬영유지	촬영 중에 폴더를 닫아도 외부 화면으로 계속 촬영할 수 있도록 설정
자동 저장	촬영 후 저장을 확인하는 알림 화면이 나타나지 않고 바로 저장되도록 설정
앨범 잠금	애니콜 앨범, 외장 메모리 앨범을 실행하려면 비밀번호를 입력하도록 설정
촬영 후 음성인식	촬영 후 음성인식 실행 및 표시 방법 설정

메시지 설정 메뉴 9 2 4

수신 알림음 선택	Shot메일 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음 선택
수신 알림간격 선택	메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택
통화 중 수신 알림 방법	통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
수신 메시지 내용 표시	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
용량 부족 시 자동 삭제	수신 메시지의 저장 용량이 부족할 경우 새 메시지가 도착하면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정
전송 후 저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정
편지지/효과	■ 편지지 선택 : 메시지 확인 시 표시할 편지지 선택 ■ 3D 아이콘 효과★ : 메시지 내용 중 3D 아이콘에 해당하는 문자는 3D 아이콘으로 표시되도록 설정 ■ 애니 메시지 : 메시지 작성 시 나타나는 애니메이션 효과 선택
상용 메일 주소	상용 메일 주소 편집 또는 추가/삭제
Shot메일 설정	■ 정렬하기 : Shot메일 정렬 방식 선택 ■ 메일함 모드 선택 : Shot메일 수신 시 표시 설정 선택
miTV 설정	miTV 메시지 수신 시 알림 방법, 알림 주기 및 수신 모드 설정

★ 메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어, 이모티콘, 특수 문자를 움직이는 아이콘으로 표시하는 기능입니다. (3D 아이콘 종류 → 58쪽)

알아두기

- 3D 아이콘 효과가 적용되면 사진/아이콘이 등록된 번호에서 메시지를 받은 경우 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.
- 3D 아이콘 효과가 적용되면 편지지를 선택해도 표시되지 않습니다.

음성인식 설정 메뉴 9 2 5

사용자 정보 설정	자신의 성별 및 인식 숙련도 설정
음성인식 자동실행 설정	폴더를 열면 바로 음성인식 기능이 실행되도록 설정
이어폰/헤드셋으로 음성인식 실행	스테레오 헤드셋 또는 블루투스 헤드셋/핸즈프리의 통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을 실행할 수 있도록 설정
명령어 선택	음성인식으로 실행할 명령어 종류 선택

케이블 연결 모드 메뉴 9 2 6

데이터 통신 케이블(별매품)로 휴대전화와 컴퓨터를 연결했을 때 사용할 기능을 선택할 수 있습니다.

연결시 메뉴 선택	케이블 연결 시마다 원하는 기능을 선택할 수 있도록 설정
이동식 메모리	케이블 연결 시 이동식 메모리 기능 이용
PC Manager	케이블 연결 시 PC Manager Plus 이용
애니콜 뮤직	케이블 연결 시 PC Manager Plus의 애니콜 뮤직 서비스 이용
모뎀 모드	케이블 연결 시 무선 모뎀/QUP 매니저/업그레이드 매니저 연결

이동식 메모리 (Windows XP 기준)

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다.

이동식 메모리 연결

1. 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
2. 휴대전화에서 비밀번호 입력
3. PC 화면에서 이동식 메모리 선택
4. 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

이동식 메모리 종료

1. PC 화면 우측 하단의 이용해 하드웨어 안전 제거 실행
2. 휴대전화에서 메뉴 누른 후 **이동식 메모리 종료** 선택

이동식 메모리 포맷

1 휴대전화에서 메뉴 누른 후 **이동식 메모리 포맷** 선택

2 메모리 선택

3 확인 화면이 나타나면 **예** 선택
- 포맷 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

알아두기
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
- 그림 파일(jpg, bmp)이나 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장)을 저장한 경우 파일뷰어 기능을 이용해 휴대전화에서 바로 열어볼 수 있습니다.(파일뷰어 → 86쪽)

PC Manager

휴대전화를 PC에 연결한 후 PC Manager Plus 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 PC Manager Plus 실행하기
- 연결을 해제하려면 메뉴 누른 후 **PC Manager 종료** 선택

알아두기 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager Plus 관련 페이지를 참조하세요.

애니콜 뮤직

휴대전화를 PC에 연결한 후 애니콜 뮤직 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 애니콜 뮤직 실행하기
- 연결을 해제하려면 메뉴 누른 후 **애니콜 뮤직 종료** 선택

모뎀 모드

휴대전화를 PC에 연결한 후 인터넷 전화 접속 네트워킹과 연결하거나 QUP 매니저 또는 업그레이드 매니저를 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 PC에서 원하는 기능 실행
- 전화 접속 시 모뎀 환경 설정에 관한 자세한 내용은 해당 PC의 사용설명서를 참조하세요.

비밀번호/잠금 설정 메뉴 9 3

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

비밀번호 설정 메뉴 9 3 1

잠금 기능에 사용할 비밀번호(4자리)를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.

알아두기
- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 LG Telecom에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

휴대폰 잠금 방법 선택 메뉴 9 3 2

휴대전화를 잠그는 방법을 변경할 수 있습니다.

수동(#버튼 누름)	# 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동(켤때/폴더 닫음)	전원을 껐다 켠 후, 폴더를 닫았다 열면 자동으로 잠금 설정

알아두기 자동 잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에도 # 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

기능사용 잠금 메뉴 9 3 3

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다. 잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용이 가능합니다.

발신 잠금 메뉴 9 3 4

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 비밀번호를 입력해야 전화를 걸 수 있도록 설정할 수 있습니다.

국제전화 발신 제한 메뉴 9 3 5

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

언어 선택/Language 메뉴 9 4

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 영어로 바꿀 수 있습니다.

사용 언어를 영어로 선택하면 음성으로 기능 실행, 번역기 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

도움말 보기 메뉴 9 5

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다. 사용법 확인 중에 화면 왼쪽 하단에 **실행**이 표시되는 경우 메뉴 눌러 해당 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

검색어를 입력해 도움말을 찾으려면 **도움말 검색**을 실행하세요.

설정/데이터 초기화 메뉴 9

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다. 초기화하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라 설정 초기화	카메라 기능 설정 초기화
전화번호부 초기화	저장된 전화번호 및 데이터 초기화 (전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화)
설정 초기화	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화
전부 초기화	휴대전화의 설정을 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제

설정 초기화 또는 **전부 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 사용환경 설정 메뉴 실행을 확인하는 알림 화면이 나타납니다. 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.
(사용환경 설정 → 116쪽)

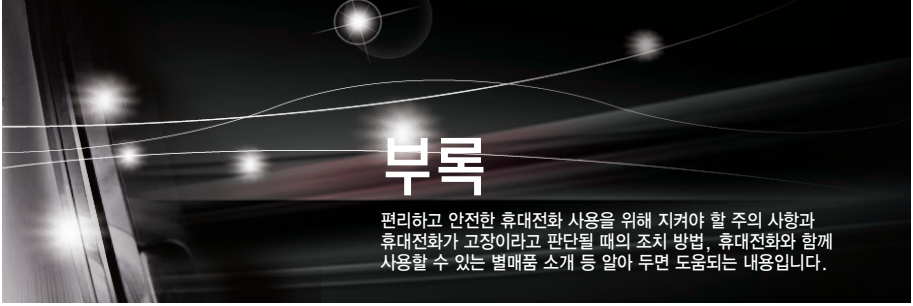

부록

편리하고 안전한 휴대전화 사용을 위해 지켜야 할 주의 사항과
휴대전화가 고장이라고 판단될 때의 조치 방법, 휴대전화와 함께
사용할 수 있는 별매품 소개 등 알아 두면 도움되는 내용입니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

애니콜랜드(www.anycall.com) 접속 → **고객지원** 선택 → **S/W 업그레이드** 선택

휴대전화 데이터 관리

PC Manager Plus를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

알아두기

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

PC Manager Plus에 관하여

PC와 휴대전화를 연결해 음악 파일, 게임, 전화번호부 등의 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며, 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 메신저, 뮤직 등 기존 PC Manager에 비해 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.

카메라	▪ 휴대전화에 저장한 사진 확인 및 관리 ▪ 사진/동영상 편집
뮤직	▪ 애니콜 뮤직에서 제공하는 각종 음악 재생 ▪ 휴대전화로 벨소리, 음악 내려받기
전화번호부	휴대전화의 전화번호부 확인 및 관리
휴대폰 업그레이드	업그레이드 마법사를 이용해 휴대전화의 최신 소프트웨어를 간편하게 업그레이드
문자메시지	휴대전화에 보관된 메시지 확인 및 관리
전자다이어리	휴대전화에 저장된 일정, D-day, 기념일, 메모, 음성메모 확인 및 관리
메신저	등록된 친구와 쪽지, 1:1 대화, 폰메일, 폰채팅 및 문자 메시지 보내기
애니콜랜드	www.anycall.com으로 접속

알아두기

- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 권장 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도 입니다.

구분		저장 가능 시간					권장 용도			
크기 \ 화질/용도		고급	중급	보통	15 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	사진(mm) 89 x 127
사진	1600 x1200	100	200	400	×	×	○	×	○	○
	1280 x 960	150	300	500	×	×	○	×	○	○
	640 x 480	400	1000	1300	×	×	○	×	△	△
	320 x 240	1300	2700	4000	×	×	○	×	△	△
동영상	320 x 240	×	×	×	10	25	○	×	×	×
	176 x 144	×	×	×	20	30	○	×	×	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, △ : 비권장, × : 미지원]			

전송용 동영상

크기는 176 x 144, 프레임수는 15fps, 7fps를 지원하며 촬영 가능한 용량은 300KB로 제한되어 있습니다.

- 위 표에 기재된 메모리 용량은 내장 메모리 40MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 대상과 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 납니다.
- 휴대전화에서 지원하는 동영상 규격은 다음과 같습니다.
  이 규격을 초과하는 동영상을 재생할 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
  - Video 해상도 : 320x240 / 176x144
  - Video Frame Rate : 7/15 fps
  - Video Bit Rate : 최대 128 Kbps
  - Audio Bit Rate : 최대 64 Kbps

- 외장 메모리 카드(microSD, 별매품)는 2GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 이미지를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.
정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10) 하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/phe_emf)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	■ 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz ■ 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 정밀도	±150Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 99(L) X 49.6(W) X 14.8(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 107g
LCD사양	■ Main : 2.22형(56.39mm) 262K Color TFT(240 X 320) ■ Sub : 1.5형(38.10mm) 262K Color TFT(128 X 128)
송신출력	최대 300mW
동작온도	−20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	BTEP10B1SA
버 전	2.0
무선 사용 거리*	최대 100m 이내 (Class I 지원)
송신출력	최대 100mW
QD ID	B013545
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

* 무선 사용 거리의 경우 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

제품의 사양 등은 성능 개선을 위해
예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

별매품

별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
구입 시 사용 중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)

차량용 충전기

차 안에서 충전할 수 있는
충전기입니다.

블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스 헤드셋을
충전할 수 있는 충전기입니다.

데이터 통신 케이블

PC와 연결하여 데이터 통신을
할 수 있습니다.

휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나
휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수
있습니다.



스트랩 어댑터

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.

어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.

멀티 어댑터

24극 액세서리(데이터 통신 케이블,
여행용 충전기)와 20극 액세서리를 동시에
연결할 수 있습니다.



스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를
걸고 받거나 음악을 들을 수 있습니다.

뮤직 컨트롤러

스테레오 이어폰과 연결하여 MP3 파일을 듣거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 이어폰으로 사용할 수 있습니다.

모노 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화할 수 있습니다.

스테레오 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.

휴대용 배터리 팩

휴대전화를 충전할 수 있고 여행용 충전기로 휴대전화와 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대 / 배터리

배터리 충전 거치대 및 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



알아두기

- 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press 메뉴 to access Menu mode.
2. Press 9 to access **사용환경 설정**.
3. Press 4 to access **언어 선택/Language**.
4. Select either **한국어** or **English**.
5. Press 확인.

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
	메뉴	▪ Press to enter Menu mode. ▪ Press and hold to enter Shortcut Menu mode. ▪ Press to open an option list in a menu. ▪ Press to reject an incoming call.
	확인	▪ Press to enter the MP3 menu. Press and hold to launch the MP3 player. ▪ Press to select a menu or option. ▪ Press to take a photo or record a Video in Camera mode.
	취소	▪ Press to return to the previous level in Menu mode. ▪ Press to delete characters while entering text. ▪ Press to enter the 오늘은? menu.
	통화	▪ Press to make or answer a call. ▪ Press to open the recent call and message log list. ▪ Press and hold to redial the last number.
	종료	▪ Press and hold to turn the phone on or off. ▪ Press to end a call. ▪ Press to return to Standby mode.

Key	Appearance	Function
		Press to switch to another feature for multi-tasking.
		▪ Press to make or answer a video call. ▪ Press to open the recent video call list. ▪ Press and hold to make a video call to the same number as the last video call.
		Press and hold to enter or exit Manner mode.
		Press and hold to lock the phone.
	음량▲ 음량▼	▪ With the phone open: - Press to adjust the volume of various sounds. - Press to adjust the earpiece volume during a call. ▪ With the phone closed: - Press 4 times to send an Anycall SOS message. - Press and hold 음량▲ to hear the current time. ▪ When a call comes in: - Press to adjust the call ringtone volume. - Press and hold to mute the call ringtone.

Key	Appearance	Function
		▪ Press to enter the Camera menu. ▪ Press and hold to turn on the camera. ▪ Press to take a photo or record a video in Camera mode. ▪ Press and hold to reject an incoming call. ▪ Press and hold to record your conversation during a call.
	(up)*	Press to change the skin color of the MP3 player.
	(down)*	Press to open the playlist.
	*	Press to skip backward to the previous file during multimedia playback. Press and hold to scan backward in a file.
		▪ Press and hold to begin playback. ▪ Press to pause or resume playback.
	*	Press to skip forward to the next file during multimedia playback. Press and hold to scan forward in a file.

Key	Appearance	Function
		▪ Press to scroll up, down, right, or left. ▪ Press to quickly enter a menu or activate a feature: ● : Press to enter the ez service menu Press and hold to access the ez-i service. : Press to enter the BANKON menu. Press and hold to view the help contents for the BANKON service. Press to enter Speakerphone mode during a call. : Press to enter musicON menu. Press to enter Whisper mode during a call. : Press to enter the Message menu. Press and hold to enter the New Message menu. : Press to enter the Phonebook menu.Press and hold to enter Search menu.

★ ▪ Touch keys which you can touch lightily to perform a function.
▪ Used during multimedia playback.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Description
	Call type : Voice call : Video call
	Signal strength : Strong : Weak
	Flight mode
	In Kibun Zone service area
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Video call available
	No service for video call
	Video call in progress
	Anycall SOS service active
	Ringtone or Louder for incoming calls
	TTS Bell for incoming calls

Icon	Description
	Vibration for incoming calls
	Ring after Vibration for incoming calls
	None for incoming calls
	Manner mode
	Alarm or wake-up call activated
	New Anycall SOS message
	New text message
	New voice message
	New Shot Mail
	New broadcast message
	Bluetooth activated
	Phone locked
	Memory card inserted
	Running multiple application at one time
	Battery level : Full : Low : Needs charging

MEMO

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing 메뉴 in Standby mode.

1. LGT Service

1. Wireless Internet Home
2. LGT Service Center
3. Bell/Music
4. Picture/Photo
5. Movie
6. m-Flash
7. Kibun Zone Service
8. miTV
9. Info.Service
*. ez Settings
#. LGT Convenince Service

2. Display

1. Wall Paper
2. External Display Design
3. Main Menu Style
4. Font Type/Size
5. Dial Number Style
6. Lighting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Vibe for Touch Keys
3. Alert Tones
4. Key Tones/Others
5. Volume
6. Hourly Chime

4. Messages

1. New Messages
2. Inbox
3. Outbox
4. Send Photo
5. Send Shotmail
6. Character World!
7. Emoticons
8. Message Log
9. Pager
0. Attachments Folder
*. Spam block/report

5. Exciting Anycall

1. MyPet
2. Camera
3. MP3
4. VOD
5. File Viewer
6. Bluetooth
7. Entertainment
8. Voice Functions
9. Anycall Land Files
0. Anycall SOS

6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Call Log
#. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Translator
8. Subway Show
9. Unit Converter
0. World Clock
*. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. MP3
5. Downtown
6. Movie
7. m-Flash
8. Attached Files
9. Anycall Land
0. Memory

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help
#. Reset

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-W4150
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			장액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			장액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸드프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	■ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ■ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ■ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	■ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ■ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	■ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ■ 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ■ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(37쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨/진동 선택 → 54쪽)
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	■ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ■ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ■ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(118쪽) ■ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	■ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ■ 이동 중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	■ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ■ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안맞을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	■ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. ■ 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

증 상	조 치
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델)	■ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ■ 지상 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 충전 전지파를 최소화한 전용 충전기로 충전하고, 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (PC Manager Plus 프로그램 활용 등) 알아두기 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

QUALCOMM

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

LG Telecom 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터
방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는
재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-16219A 2008/02 Rev.1.1